

DE Fernbedienung Smart 6 Gruppen - GebrauchsanleitungArtikel-Nr. : 12481001



UM D101-1

Diese Anleitung	3	Ein- und ausschalten des Tipp-Betriebs.....	23
Gefahrensymbole.....	3	Einstellungen löschen (Reset)	26
Verwendete Darstellungen und Symbole.....	4	Technische Daten	27
Sicherheitshinweise	5	Batteriewechsel	28
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	6	Vereinfachte EU-Konformitätserklärung	30
Gesamtansicht / Bedientasten	7		
Geräterückseite	8		
Kurzbeschreibung des Fernbedienung Smart 6 Gruppen	9		
Erstinbetriebnahme	11		
Abmelden von DuoFern Endgeräten.....	16		
Die Funktion „Aufräumen“ aktivieren.....	17		
Endpunkteinstellung.....	18		
Drehrichtungsumkehr	20		
Manuelle Bedienung von Aktoren mit mehreren Kanälen	22		
Steuerung von Jalousien bzw. Dimmern durch Tipp-Betrieb.....	23		

beschreibt Ihnen die Bedienung der Fernbedienung Smart 6 Gruppen.

- ◆ Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise.
- ◆ Diese Anleitung ist Teil des Produkts. Bewahren Sie sie gut erreichbar auf.
- ◆ Fügen Sie diese Anleitung bei Weitergabe der Fernbedienung Smart 6 Gruppen an Dritte bei.
- ◆ Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung und der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt die Garantie. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.





Gefahrensymbole

In dieser Anleitung verwenden wir folgende Gefahrensymbole:



Gefahrenstelle / gefährliche Situation

Darstellung	Beschreibung
1. 2.	Handlungsabläufe
◆	Aufzählung
1) oder a)	Liste
	Nützliche Informationen
	Lesen Sie die zugehörige Anleitung

**Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht erhöhte Verletzungsgefahr.**

- ◆ Verwenden Sie niemals defekte oder beschädigte Geräte.
- ◆ Prüfen Sie die Fernbedienung Smart 6 Gruppen auf Unversehrtheit. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, falls Sie Schäden feststellen.
- ◆ Kindern dürfen nicht mit der Fernbedienung Smart 6 Gruppen spielen.
- ◆ Verwenden Sie das DuoFern Funksystem und seine Komponenten nie zur Fernsteuerung von Geräten und Anlagen mit sicherheitstechnischen Anforderungen oder erhöhter Unfallgefahr. Dies bedarf zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen.

Verwenden Sie die Fernbedienung Smart 6 Gruppen nur zur Fernbedienung von Rollläden und elektrischen Verbrauchern (z.B. Beleuchtungen).

Einsatzbedingungen

Verwenden Sie der Fernbedienung Smart 6 Gruppen nur in trockenen Räumen.



Funkanlagen, die auf der gleichen Frequenz senden, können zu Empfangsstörungen führen.

Gefahren bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

Die Verwendung der Fernbedienung Smart 6 Gruppen für einen anderen als den zuvor genannten Anwendungsbereich ist nicht zulässig.

Status-LED (grün / rot)

AUF (Ein/Aus)

STOPP (Aus)*

AB (Aus/Ein)

* Tipp-Betrieb
ein-/ausschalten



Platz für Notizen

Befestigungsschraube

Typenschild (Beispiel für Art.-Nr. 12481001)

Verbinden-Taste	
Anmeldemodus	1 x
Drehrichtungsumkehr	2 x
Aufräumen-Funktion	5 s halten

Trennen-Taste	
Abmeldemodus	1 x
Endpunkteinstellung	2 x
Reset	5 s halten

Busstop Terminal (Art.-Nr. 12481001)

Typenschild (Beispiel für Art.-Nr. 12481001)

DuoFem
434,5MHz CR2450 3V C
Buschklamp 7, 46414 Rhede

Mit dem DuoFern-Funksystem ist ein bi-direktionaler Datenaustausch zwischen den verschiedenen Teilnehmern eines Funknetzwerks möglich. Alle Schaltbefehle eines DuoFern Senders werden von den DuoFern Empfängern bestätigt.

Mit der **Fernbedienung Smart 6 Gruppen** können Sie verschiedene HOMEPILOT Geräte (z.B: RolloTron premium smart oder HOMEPILOT Schaltaktoren für Beleuchtung) manuell fernbedienen. Ausserdem können Sie Routinen in Verbindung mit einem Gateway premium über Ihre Fernbedienung Smart 6 Gruppen auslösen.

Kommandotasten (AUF / STOPP / AB)

Mit Hilfe der drei Kommandotasten AUF (Ein/Aus)/STOPP (Aus)/AB (Aus/Ein) können Sie manuelle Schaltbefehle an die angemeldeten DuoFern Endgeräte senden, siehe Seite 22.

Verbinden-Taste

Mit Hilfe der Verbinden-Taste können Sie folgende Funktionen ausführen:

- ◆ Anmeldemodus DuoFern Endgeräte am Handsender anmelden.
- ◆ Drehrichtungsumkehr Die Drehrichtung des Rohrmotors ändern bzw. Umschaltung zwischen der Geräte- und der Lichtfunktion.
- ◆ Aufräumen Die Verbindung vom Handsender zu nicht mehr vorhandenen Aktoren löschen.

Trennen-Taste

Mit Hilfe der Trennen-Taste können Sie folgenden Funktionen ausführen:

- ◆ Abmeldemodus DuoFern Endgeräte vom Handsender abmelden.
- ◆ Endpunkteinstellung Die Endpunkte von elektronischen HOMEPILOT-Rohrmotoren einstellen.
- ◆ Reset Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.

Status-LED

Die zweifarbige Status-LED (rot/grün) zeigt an, ob alle DuoFern Endgeräte das Schaltsignal empfangen und bestätigt haben.



Die Batterie befindet sich ab Werk mit einer Trennfolie im Batteriefach.

Ziehen Sie die Trennfolie wie abgebildet mit etwas Kraft nach rechts heraus. Ein vorheriges Lösen der Schraube auf der Gehäuserückseite ist dazu nicht erforderlich.



Anmelden von DuoFern Endgeräten

DE

Um ein DuoFern Endgerät mit der Fernbedienung Smart 6 Gruppen bedienen zu können, muss dieser am jeweiligen DuoFern Endgerät angemeldet sein.


Verwenden Sie zum Drücken der Verbinden-Taste einen dünnen, nicht zu spitzen Gegenstand.

1.



Das gewünschte DuoFern Endgerät bzw. den HOME-PILOT Schaltaktor in den Anmeldemodus schalten.
(s. entsprechende Bedienungsanleitung)

2.



1 x 

Die Fernbedienung Smart 6 Gruppen in den Anmeldemodus schalten.

Dazu die „Verbinden-Taste“ einmal kurz drücken.

3.



oder




60 Sekunden

Die LEDs von allen Geräte- bzw.- Gruppentasten leuchten.

- ◆ Eine vollständig belegte Gruppentaste leuchtet nicht.
- ◆ Der Anmeldemodus bleibt 60 Sekunden aktiv.



4.

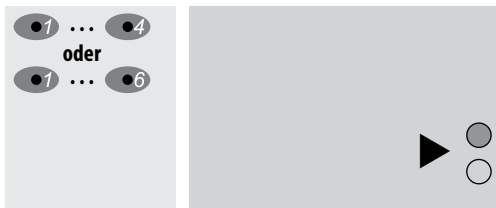

Die gewünschte Gerätetaste drücken, mit der Sie das Gerät später anwählen möchten.

Beachten Sie die Status-LED

grün: Die Anmeldung war erfolgreich.

rot: Die Taste ist schon vollständig belegt.

5.

1. ... 4.

Pkt. 1 bis 4 wiederholen, um das nächste Gerät bzw. den nächsten Aktor anzumelden.

Für Geräte mit mehreren Kanälen gilt:

- ◆ Hat ein Gerät mehrere Kanäle, müssen Sie für jeden Kanal eine Gruppentaste auswählen.
- ◆ Bei Geräten mit mehreren Kanälen wird automatisch zu Punkt 3 gesprungen, bis alle Kanäle abgearbeitet sind.
- ◆ Soll ein Kanal nicht belegt bzw. übersprungen werden, müssen Sie die Stopp-Taste drücken.

Mehrfache Anmeldung eines Geräts

Sie können ein Gerät auch mehrfach anmelden, um z.B. eine Einzelsteuerung und eine Gruppensteuerung zu realisieren:

- ◆ Gurtwickler RolloTron classic smart 1 auf Taste 1
- ◆ Gurtwickler RolloTron classic smart 2 auf Taste 2
- ◆ Gurtwickler RolloTron classic smart 3 auf Taste 3
- ◆ Gurtwickler RolloTron classic smart 1/2/3 auf Taste 4

Beachten Sie die maximal mögliche Anzahl von Geräten pro Taste (s. Seite 26).




1.



Das gewünschte DuoFern Endgerät in den Abmeldemodus schalten.

(s. entsprechende Bedienungsanleitung)

2.



Die Fernbedienung Smart 6 Gruppen in den Abmeldemodus schalten.

Dazu die „Trennen-Taste“ einmal kurz drücken.

3.



Bei erfolgreicher Abmeldung leuchtet die Status-LED grün.



Das DuoFern Endgerät wurde von allen Geräte- bzw. Gruppentasten abgemeldet.



Die Funktion „Aufräumen“ aktivieren

Diese Funktion meldet alle angemeldeten DuoFern Endgeräte ab, die nicht mehr reagieren. Dies könnte z.B. bei einem defekten Gerät erforderlich sein, das nicht mehr, wie zuvor beschrieben, abzumelden ist.

1.

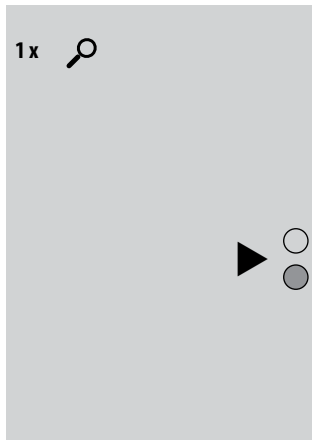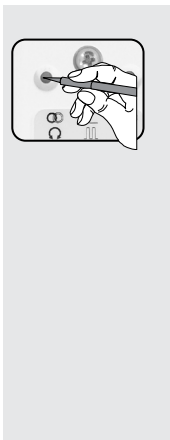

Die „Verbinden-Taste“ ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis die Status-LED rot blinkt.

Die Fernbedienung Smart 6 Gruppen sendet ein Kontrollsignal an alle angemeldeten DuoFern Endgeräte. Die Geräte, die das Signal nicht bestätigen, werden automatisch gelöscht.

Beachten Sie die Status-LED

- rot blinkend: Der Aufräummodus ist noch aktiv.
- grün: Das Aufräumen war erfolgreich.

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie bei elektronischen Rohrmotoren von HOMEPILOT nachträglich die Endpunkte einstellen bzw. korrigieren.

Bedingungen zur Endpunkteinstellung:


- ◆ Die Endpunkteinstellung kann nur durchgeführt werden, wenn in der ausgewählten Gruppe **nur ein Gerät (Aktor)** angemeldet ist. Sind in der ausgewählten Gruppe mehr als ein Teilnehmer angemeldet, ist die Funktion gesperrt.
- ◆ Die Endpunkteinstellung ist bei DuoFern Funkrohrmotoren möglich.
- ◆ Die Endpunkteinstellung ist bei elektronischen Rohrmotoren von HOMEPILOT möglich, die mit einem korrekt installiertem HOMEPILOT Schaltaktor gesteuert werden.
- ◆ Bei parallel geschalteten Rohrmotoren ist keine Endpunkteinstellung möglich.
- ◆ Die Funktion wird automatisch beendet, falls ca. 30 Sekunden lang keine Taste betätigt wird.

1.



Wählen Sie das gewünschte DuoFern Endgerät aus.

2.

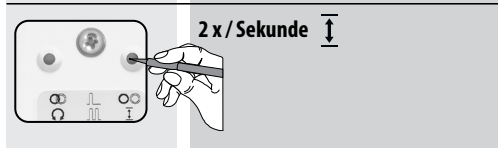

Aktivieren Sie die Funktion „Endpunkteinstellung“.

Dazu muss die „**Trennen-Taste**“ innerhalb von einer Sekunde zweimal kurz hintereinander betätigt werden.



Endpunkteinstellung

DE

3.			Bei erfolgreicher Aktivierung blinkt die Status-LED regelmäßig (ca. 2 x pro Sekunde) grün auf.
4.			Den oberen Endpunkt einstellen. Halten Sie die Taste solange gedrückt, bis der gewünschte Endpunkt erreicht ist.
4.1			Taste loslassen, sobald der obere Endpunkt erreicht ist.
5.			Den unteren Endpunkt einstellen.
5.1			Taste loslassen, sobald der untere Endpunkt erreicht ist.
6.			Die Endpunkteinstellung beenden. Der Handsender fällt dann in den normalen Betriebsmodus zurück (das regelmäßige Blinken der Status-LED wird beendet).



Drehrichtungsumkehr

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie bei angeschlossenen Rohrmotoren nachträglich die Drehrichtung einstellen bzw. korrigieren.

Alternative Anwendung zur Drehrichtungsumkehr:

Umschaltung zwischen Licht- und Gerätefunktion

Bei Universalaktoren für Licht bzw. Geräte bewirkt die Drehrichtungsumkehr das Umschalten zwischen der Licht- und der Gerätefunktion.



Die Drehrichtungsumkehr bzw. die Umschaltung zwischen der Licht- und Gerätefunktion kann nur durchgeführt werden, wenn in der ausgewählten Gruppe **nur ein Gerät (Aktor)** angemeldet ist. Sind in der ausgewählten Gruppe mehr als ein Teilnehmer angemeldet, ist die Funktion gesperrt.


Nicht alle Geräte unterstützen die Funktion der Drehrichtungsumkehr bzw. die Umschaltung zwischen Licht- und Gerätefunktion. Prüfen Sie daher in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes, ob die Funktion zur Verfügung steht.



Drehrichtungsumkehr


DE

1.

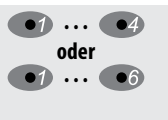

Wählen Sie das gewünschte DuoFern Endgerät aus.

2.



2 x / Sekunde 

Aktivieren Sie die Funktion „Drehrichtungsumkehr“.

Dazu muss die „Verbinden-Taste“ innerhalb von einer Sekunde zweimal kurz hintereinander betätigt werden.

3.

Bei erfolgreicher Aktivierung quittiert der am Aktor angeschlossene Rohrmotor durch kurzes Anfahren.

Bei Universalaktoren schaltet sich das Licht- / Gerät zur Quittierung kurz ein bzw. aus.



> der Aktor schaltet ab.



So können Sie erkennen, ob die Licht- oder die Gerätefunktion aktiv ist:


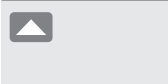
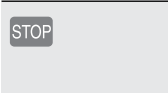


Die Lichtfunktion ist aktiviert.



> der Aktor schaltet ein.

Die Gerätefunktion ist aktiviert.



1.			Die gewünschte Geräte- bzw. Gruppentaste drücken (soweit vorhanden).
2.			Rollladen öffnen oder Verbraucher ein-/ausschalten
3.			Rollladen anhalten oder Verbraucher ausschalten
4.			Rollladen schließen oder Verbraucher aus-/einschalten
			Beachten Sie die Status-LED rot Das Schaltsignal wird gesendet. grün Bestätigung erhalten.



Steuerung von Jalousien bzw. Dimmern durch Tipp-Betrieb

DE

- Funktion:**
- ◆ Wird bei aktiviertem Tipp-Betrieb die AUF- bzw. AB-Taste **kurz** betätigt, wird ein **Tipp-Befehl** ausgesendet. Die Lamellen einer Jalousie lassen sich so komfortabel einstellen, da der Motor nur kurz anläuft.
 - ◆ Bei Dimmern führt der Tipp-Betrieb um eine Erhöhung bzw. Reduzierung der Helligkeit um 10%.
 - ◆ Wird die Taste AUF- bzw. AB-Taste **lange** betätigt (>1/2 Sekunde) werden die normalen AUF- oder AB-Befehle ausgesendet. Soweit vorhanden, kann für jede Gruppe der Tipp-Betrieb separat ein- und ausgeschaltet werden.



Ein- und ausschalten des Tipp-Betriebs

1.



Die gewünschte Gruppe mit der entsprechenden Gruppentaste auswählen.

2.

STOP ca. 10 s



Die STOPP-Taste ca. 10 Sekunden lang gedrückt halten.

Beachten Sie die Tasten-LED und die Status-LED:
Die LED der ausgewählten Gruppentaste blinkt dreimal und die Status-LED leuchtet:

- grün (Tipp-Betrieb wurde eingeschaltet).
- rot (Tipp-Betrieb wurde ausgeschaltet).



Aktoren, die den Tipp-Betrieb nicht unterstützen, ignorieren die Tipp-Befehle.



Technische Daten

DE


1.



Die „Trennen-Taste“ ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis die Status-LED rot blinkt.

Die Status-LED blinkt rot.

2.

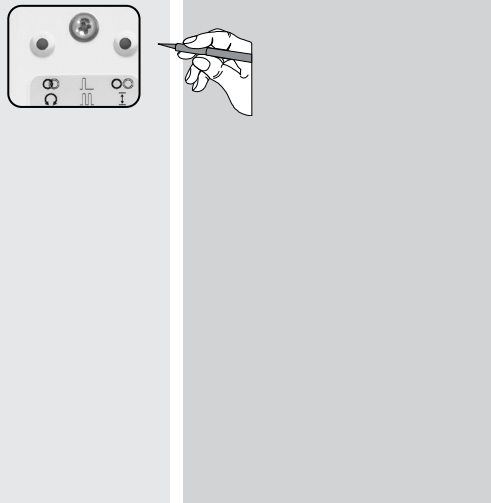

Die „Trennen-Taste“ loslassen, sobald die Status-LED dauerhaft rot leuchtet.

Alle Einstellungen in der Fernbedienung Smart 6 Gruppen sind gelöscht.

i Einstellungen löschen (Reset)

Sendefrequenz:	434,5 MHz
Sendeleistung:	max. 10 mW
Reichweite:	
- Freifeld:	ca. 100 m
- Im Gebäude:	ca. 30 m (Abhängig von der Bausubstanz)
Versorgungsspannung:	3 V
Batterie-Typ:	CR2450
- Lebensdauer 1:	ca. 2 Jahre, bei 5 Betätigungen pro Tag
- Lebensdauer 2:	ca. 5 Jahre, Stand-by
Max. Anzahl Gruppen:	
- Art.-Nr. 12481001:	6 (max. 8 Geräte pro Gruppe)
Max. Anzahl Geräte:	
- Art.-Nr. 12481001:	48
Zulässige Umgebungstemperatur:	+ 5 °C bis + 40 °C
Abmessungen (L x B x H):	140 x 43 x 18 mm
Gewicht:	70 g

Bei Geräten, die eine oder mehrere Knopf-/Knopfzellenbatterien enthalten, müssen folgende Sicherheitshinweise beachtet werden:




Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.

- ◆ Das Auswechseln von Batterien darf nicht von Kindern vorgenommen werden.
- ◆ Batterie nicht verschlucken, Verätzungsgefahr.
- ◆ Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in ein Körperteil eingedrungen sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.



Brand- und Explosionsgefahr

- ◆ Es besteht eine Brand- oder Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Des Weiteren kann das Auswechseln einer Batterie durch einen falschen Typ eine Schutzvorrichtung außer Kraft setzen.
- ◆ Das Wegwerfen einer Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen, oder mechanisches Zerkleinern oder Zerschneiden einer Batterie, kann zu einer Explosion führen.

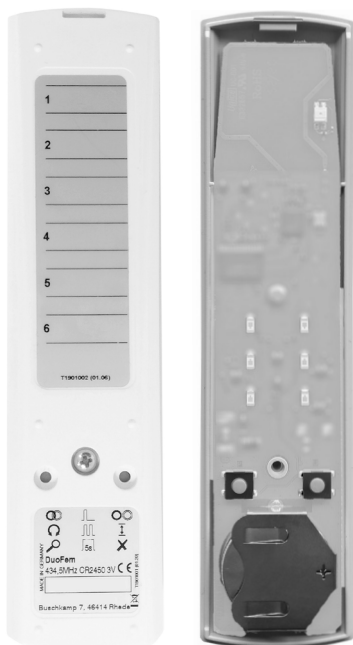

Bei fast leerer Batterie blinkt die Status-LED rot, wenn Sie die Fernbedienung Smart 6 Gruppen bedienen.

- 1. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite die Fernbedienung Smart 6 Gruppen.**
- 2. Die Gehäuserückseite mit einem Schraubendreher lösen und vorsichtig nach oben anheben.**
- 3. Die Batterie seitlich herausschieben.**

Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die richtige Polarität.
Der Plus-Pol (+) der Batterie muss oben liegen.

i Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

DE

CE Hiermit erklärt die DELTA DORE RADEMACHER GmbH, dass die Fernbedienung Smart 6 Gruppen der Richtlinie **2014/53/EU (Funkanlagenrichtlinie)** entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung liegt dem Produkt bei und ist beim Hersteller hinterlegt.

DELTA DORE RADEMACHER GmbH
Buschkamp 7
46414 Rhede (Deutschland)

Garantiebedingungen

Informationen zu Garantiebedingungen liegen dem Produkt bei.

Entsorgung



Informationen zur Entsorgung liegen dem Produkt bei.

DELTA DORE RADEMACHER GmbH
Buschkamp 7 (Deutschland)
46414 Rhede

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen unverbindlich.