


MINIROLL

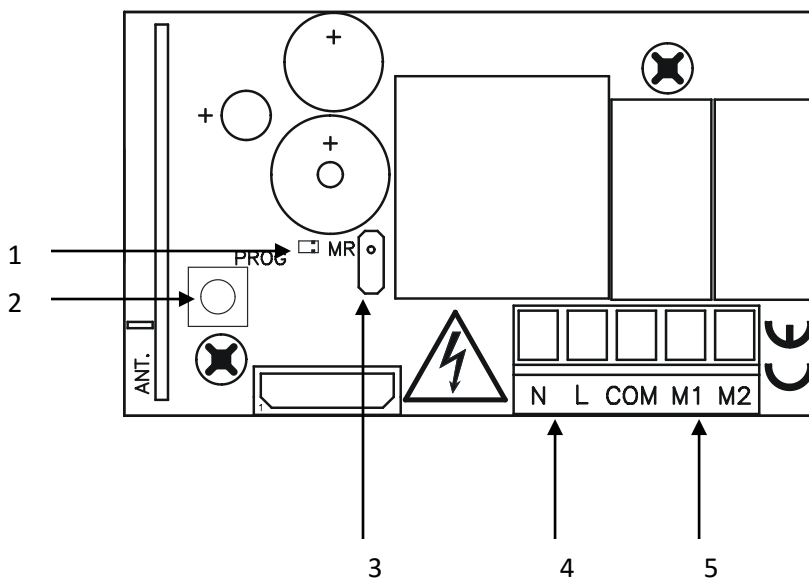

ANSCHLÜSSE

- 1 Led Programmierung / Essen
- 2 Taste Programmieren
- 3 Jumper Reset
- 4 Stromversorgung 230 V AC
- 5 Motor (common - M1 - M2)

ÜBERSICHT

Panel für Jalousien.

EIGENSCHAFTEN

	Empfängereigenschaften
Frequenz	868,35MHz
Coding	wechselnden hohen Sicherheitskodex
Speicher	15 Codes
	Tabelle
Stromversorgung	230Vac ±10%
maximale Motorleistung	200W
Maximaler Verbrauch	15mA
Betriebszeit	1 Sekunden - 2 Minuten (Default 30 Sekunden)
Func Temperatur.	-20°C a +85°C
Dichtheit	IP44
Box Abmessungen	98x58x40mm

MINIROLL

INSTALLATION

SYSTEMKONFIGURATION

Eine Manipulation der Box Installation muss ohne Netz erfolgen.

Befestigen Sie die Rückseite der Box an der Wand mit den Dübeln und Schrauben zur Verfügung gestellt. Führen Sie die Verdrahtung und Motorleistung, wie sie in der Siebdruck gerichtet. Befestigen Sie die vordere Abdeckung des Computers und führen Sie das Kabel durch die Schlitz.

WICHTIGE HINWEISE FÜR START

Wenn zuerst Sie drücken dem Schließen des Verschlusses statt Öffnung, kehren Sie die Motorkabel.

BETRIEB

Speisen: Beim Einschalten, die rote Statusanzeige blinkt alle 5 Sekunden, die eine korrekte Stromversorgung.

Nach einem Code erhalten die Kontrollen Ausrüstung, wenn es im Speicher ist, aktiviert das entsprechende Relais, abhängig von der Konfiguration der Programmierung.

	Gebrauchte Kanäle			
	Kanal 1 / Kanal 2		Kanal 3 / Kanal 4	
	Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4
Relais 1	Öffnen / Zu		Öffnen / Zu	
Relais 2		Schließt / Zu		Schließt / Zu

PROGRAMMIERUNG ZEITEN DER BETRIEB

Drücken Sie die PROG Taste für 1 Sekunde, um die Programmierung zu gelangen. Das rote Licht leuchtet auf, und der Computer wird ein langer Piepton.

Verwenden Sie die Tasten eines bereits für die Programmierung der Route, nach den Anweisungen in der folgenden Tabelle programmiert Sender:

<i>Pasos a seguir</i>	Gespeicherte Sender Kanal	
	Kanal 1 / Kanal 2	Kanal 3 / Kanal 4
1. Schließen Sie Shutter	Kanal 2	Kanal 4
2. Stoppen Manöver nahe	Kanal 1 / Kanal 2	Kanal 3 / Kanal 4
3. Öffnen Sie den Verschlussreisezeit speichern	Kanal 1	Kanal 3
4. Stoppen Öffnungsvorgang, speichert die Tabelle die Zeit und das Beenden der Programmierung. (Die Zeit der Schließoperation ist die gleiche wie die Öffnung)	Kanal 1	Kanal 3

Nach 10 Sekunden ohne Eingabe wird das System den Programmiermodus zu verlassen.

PROGRAMMIERUNG SENDER IM EMPFÄNGER

Nach Erhalt eines Codes prüft das Gerät ist im Speicher, die Aktivierung des entsprechenden Relais.

Manuelle Programmierung

Drücken Sie die Programmier-Taste für 1 s, LED-Leuchten und die Programmierung der Computer Signaltöne. Das Team wird die normale Programmierung nicht geben. Senden Sie den Code und der Kanal durch Drücken der Sender programmiert werden.

MINIROLL

Wenn Kanal 1 oder Kanal 2 gedrückt wird, wird der Emittent wie folgt erinnert: Kanal 1 öffnet / bis, Kanal 2 schließt / auf Kanal 3 und Arbeitslosigkeit.

Wenn Kanal 3 oder Kanal 4 gedrückt wird, wird der Emittent wie folgt erinnert: Kanal 3 öffnet / schließt für und Channel 4 / um.

Jedes Mal, wenn ein Sender ist so programmiert, wird der Computer 0,5s BIP. Nach 10 Sekunden ohne Programmierung, wird das System den Programmiermodus zu verlassen, die Ausstellung zwei akustische Signale von 1 Sek. Wenn Sie die Programmierung eines Senders ist der Gerätespeicher voll ist, diese Frage 7 piept 0,5s und Beenden der Programmierung.

Durch Drücken der entsprechenden Kanal des Senders auslösen das Öffnen und Schließen des Verschlusses.

Radioprogramme

Um die Programmierung zu gelangen, drücken Sie die beiden oberen Tasten eines Emittenten und des Computers entladen. Die Maschine wird von 1s piepen. Drücken einer beliebigen Taste des neuen Senders, wird die Maschine 1 s ein weiterer Signalton anzeigt, dass sie gespeichert hat.

Nach 10 Sekunden ohne Programmierung, wird das System den Programmiermodus zu verlassen, die Ausstellung zwei akustische Signale von 1 Sek.

CONCURRENT PROGRAMMING ZEITEN UND FUNKSENDER

Um dieses Programm zu verwenden, können Sie keine Aussteller auf dem Computer, entladen. Um diesen Modus zu gelangen, müssen Sie das Gerät an die Strom für 5 Sekunden zu verbinden, trennen Sie es für 5 Sekunden, und schließen. Das Gerät gibt einen Signalton anzeigt, hat die Programmierung abgeschlossen. Von hier aus können Radiostrahler, die gewünscht werden, und die Betriebszeiten folgende Tabelle Betriebszeit Programmierteil ohne direkten Zugriff auf den Computer.

RESET

INDIVIDUELLE RESET CODE

einzelne zurücksetzen

Während im Programmiermodus, eine Steckbrücke auf Jumper Reset "MR" für 3s und drücken Sie eine beliebige Sender Kanal gelöscht werden. Das Team gab eine Reihe Pieptöne darauf hinweist, dass der Sender gelöscht wurde. Der Computer wird automatisch verläßt den Programmiermodus.

Individuelle Radio Reset

Während im Programmiermodus, drücken Sie die ersten beiden Sendertasten auf 8 Sekunden entfernt werden. Das Team gab eine Reihe Pieptöne darauf hinweist, dass der Sender gelöscht wurde. Der Computer wird automatisch verläßt den Programmiermodus.

Die Emittenten von Side-Prog Programmierung Pin-Nummer Emittenten und Emittenten eingeführt Substitution nicht einzeln Radio ausbauen (in den ersten 64 Impulse) gemacht.

RESET TOTAL

Als in den Programmiermodus, wird die Programmier Taste gehalten und eine Brücke in der Jumper Reset "MR" für 3s getan. Der Empfänger 10 emittieren Warn Tonsignale und dann andere schnellere Frequenz anzeigt, dass die Operation durchgeführt wurde. Der Computer wird automatisch verläßt den Programmiermodus.

MINIROLL

MIT HILFE DER TABELLE-EMPFÄNGER

Diese Box-Receiver ist für den Einsatz in Fernsteuerung Jalousie-Motoren bis 200 W max bestimmt. Verwenden Sie nicht für direkte Aktivierung anderen als den angegebenen Einheiten gewährleistet. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

- Trennen Sie das Netzteil, bevor Sie Arbeiten am Gerät.
- Vor dem Einbau der Box, entfernen Sie alle unnötigen Seile oder Ketten und deaktivieren Sie sämtliche Geräte wie Schlösser, die nicht für den Automatikbetrieb notwendig sind.
- Installieren Sie die Handauslösung in einer Höhe von weniger als 1,8 m.
- Setzen Alle festen Bedienelemente außerhalb der sich bewegenden Teilen und einer Mindesthöhe 1,5 m.
- Um dauerhaft angeschlossenen Geräte in die Verdrahtungsvorrichtung leicht zugängliche Trennleistung integriert werden. Es wird empfohlen, Notschalter Typ.
- Wenn Sie den Computer zum ersten Mal einschalten, überprüfen Sie, dass die ersten Drücken der Kanalöffnung bewirkt einen Öffnungsvorgang (nicht geschlossen).
- Dieses Gerät darf nur von einem spezialisierten Installateur, Wartungspersonal oder einer ordnungsgemäß geschulten Bediener gehandhabt werden.
- Für den Anschluss von Netzkabel und Motorklemmen müssen 1,5mm² Abschnitt verwendet werden.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG

- Lassen Sie Kinder nicht mit Torsteuerung spielen.
- Halten Sie die Fernbedienung außerhalb der Reichweite von Kindern Kontrollen.
- Überwachen Schließung während der Bewegung und die Menschen weg, bis sie vollständig geschlossen ist.
- Vorsicht bei der Bedienung des Handauslösung, wenn der Schieber geöffnet ist, wie es plötzlich als Folge der lose oder gebrochene Federn sinken. Einzelheiten, wie die manuelle Entriegelung verwenden müssen vom Hersteller oder Installateur des Gerätes zur Verfügung gestellt.
- Überprüfen Sie die Installation häufig, insbesondere Kabel, Federn und Befestigungselemente, wenn Anzeichen von Verschleiß, Beschädigung oder Ungleichgewicht. Verwenden Sie nicht die Tür bei Bedarf reparieren oder neu einstellen, da es ansonsten zu Beschädigungen führen.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. MINIROLL erklärt, dass das Produkt den Anforderungen der Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 1999/5 / EWG und den Anforderungen der Richtlinien 2004/108 / EG über elektromagnetische Verträglichkeit und 2006/95 / EG Nieder erfüllt Spannung, solange dessen Verwendung erwartet wird.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Website www.jcm-tech.com