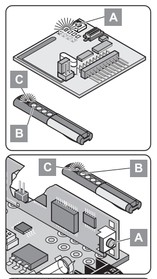

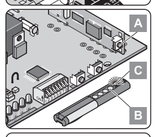

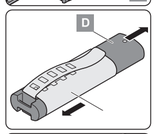

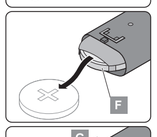

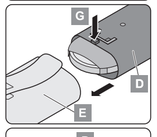

DE Handsender

Technische Daten

Funkfrequenz	868,8 / 434,42 MHz
Temperaturbereich	-10 ...+70 °C
Reichweite	umgebungsabhängig, ca. 50 m
Stromaufnahme	ca. 10 mA
Batterietyp	CR 2032
Abmessungen	87 x 24 x 17 mm
Gewicht	ca. 30 g (inkl. Batterie)

Sicherheitshinweise

- Diese Anleitung muss von der Person die die Funkfernsteuerung betreibt oder wartet, gelesen, verstanden und beachtet werden.
- Handsender außerhalb der Reichweite von Kindern oder Tieren aufbewahren.
- Handsender nicht an Orten mit Nässe, Dampf, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub, direkter Sonneneinstrahlung oder ähnlichen Bedingungen lagern oder betreiben.
- Handsender stabil lagern, Herunterfallen kann zu Beschädigungen oder verringerter Reichweite führen.
- Defekte Geräte nur durch einen vom Hersteller autorisierten Fachmann reparieren lassen.
- Die Fernsteuerung von Anlagen mit Unfallrisiko darf nur bei direktem Sichtkontakt erfolgen!
- Zum sicheren Betrieb müssen die örtlich für diese Anlage geltenden Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden! (Auskunft zum sicheren Betrieb erteilen z. B. VDE und Berufsgenossenschaften oder in anderen Staaten, vergleichbare Einrichtungen.)
- Der Betreiber genießt keinerlei Schutz vor Störungen durch andere Fernmeldeanlagen oder Geräte (z. B. Funkanlagen, die ordnungsgemäß im gleichen Frequenzbereich betrieben werden).
- Dieses Produkt enthält Knopfzellen. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, können innerhalb von nur zwei Stunden schwere innere Verbrennungen auftreten, die zum Tode führen.
- Zum Batteriewechsel geeignetes Werkzeug nutzen um das Gehäuse zu öffnen.
- Neue und gebrauchte Batterien von Kindern fernhalten.
- Wenn das Gehäuse nicht sicher schließt, den Handsender nicht benutzen und unbedingt von Kindern fernhalten.
- Wenn die Möglichkeit besteht, dass eine Batterie verschluckt wurde oder sich in einer anderen Körperöffnung befindet, unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Explosionsgefahr durch falschen Batterietyp. Wenn die Batterie durch einen falschen Batterietyp ersetzt wird, besteht die Gefahr einer Explosion.
- Batterie nicht öffnen, nicht nachladen, nicht in Kontakt mit Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen bringen.
- Batterie entsprechend der gültigen Ländervorschriften entsorgen.

Storingswijzer

- LED brandt niet. Batterij leeg of handzender defect!
- Aandrijving start niet:
  - Handzender niet geprogrammeerd.
  - Toetsen van de handzender meerdere malen buiten het ontvangstbereik indrukken - toets indrukken (min. 2x) tot de aandrijving start.

Garantie

De garantie voldoet aan de wettelijke bepalingen. Uw aanspreekpunt voor eventuele garantieclaims is uw speciaalzaak. Het recht op
garantie geldt alleen voor het land waar de handzender is aangeschaft.
Batterijen zijn van de garantie uitgesloten.

Eenvoudige conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, dat het radioapparatuur-type Classic voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het internetadres:

www.som4.me/mrl

Verwijderen

De geldende nationale voorschriften volgen.

PT Emissor manual

Dados técnicos

Radiofrequência	868,8 / 434,42 MHz
Amplitude térmica	-10 ...+70 °C
Alcance	depende da área circundante, aprox. 50 m
Consumo de energia	ca. 10 mA
Tipo de pilha	CR 2032
Dimensões	87 x 24 x 17 mm
Peso	aprox. 30 g (incl. pilha)

Indicações de segurança

- Este manual têm de ser lido, compreendido e observado pela pessoa que procede à montagem, exploração ou manutenção do telecomando por radiofrequência.
- Manter o emissor manual fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar nem operar o emissor manual em locais com humidade, vapor, humidade do ar elevada, pó, luz do sol direta ou condições similares.
- Armazenar o emissor manual numa posição estável, a sua queda pode causar danos ou um alcance reduzido.
- Mandar reparar os aparelhos defeituosos somente por um especialista autorizado pelo fabricante.
- O controlo remoto de instalações com risco de acidentes deve ocorrer somente com o contacto visual directo!
- Para uma operação segura devem ser cumpridas as determinações de segurança locais válidas para esta instalação! (as informações sobre uma operação segura são fornecidas, p. ex. VDE - associação para a técnica elétrica, eletrónica e técnica de informação - e junto às corporações profissionais ou, em outros países, autoridades similares.)
- O proprietário não goza de nenhuma proteção contra falhas ocasionadas por outras instalações de radiofrequência ou aparelhos (por ex. mesmo por instalações de rádio, as quais são operadas corretamente na mesma zona de frequência).
- Este produto contém pilhas de botão. Se a pilha de botão for engolida, dentro de apenas duas horas podem ocorrer graves queimaduras internas e, em seguida, a morte.
- Manter as pilhas novas e usadas afastadas das crianças.
- Se a caixa não fechar de forma segura, não utilize o emissor manual e mantenha-o forçosamente afastado das crianças.
- Se existir a possibilidade de uma pilha ter sido engolida ou se encontrar noutro orifício do corpo, devem ser tomadas medidas de assistência médica imediatas.
- Perigo de explosão devido a tipo de pilhas errado. Se a pilha for substituída por um tipo de pilha errado, existe o perigo de uma explosão.
- Não abrir ou recarregar a bateria e não colocá-la em contacto com água, fogo ou altas temperaturas!
- Eliminar a bateria de acordo com os respetivos regulamentos nacionais!

Utilização adequada

- No caso de problemas de alcance, coloque o emissor manual num ponto mais alto (p. ex. no veículo, debaixo da antepara do sol) ou, se necessário, substitua a pilha.
- Não accione as teclas com as unhas para não as danificar.

Manuseamento

Cada tecla e cada combinação de teclas possui um código de rádio próprio.
Para tornar as teclas acessíveis, empurre para fora a peça corrediça (**D**) com o polegar e o indicador. Faça-o só até conseguir accionar as teclas necessárias.
Feche sempre por completo o emissor manual quando não estiver a ser usado. Protecção contra activação inadvertida.

Transmissão do código do emissor manual para o rádio-receptor

Existem receptores de 2 e de 4 canais, estando ilustrado o de 4. Os accionamentos de portão de garagem ou modelo SL dispõem de um rádio-receptor de 2 canais.

1. Pressione a tecla de memorização (**A**) no rádio-receptor
   - 1x para canal 1, LED 1 acende
   - 2x para canal 2, LED 2 acende
   - 3x para canal 3, LED 3 acende
   - 4x para canal 4, LED 4 acende
2. Pressione a tecla desejada (**B**) do emissor manual. O emissor manual transmite o código de rádio para o rádio-receptor.
   ► O LED apaga-se, dependendo do canal que foi escolhido.
3. Para memorizar outros emissores manuais neste rádio-receptor, repita os pontos 1 + 2.

Troca de pilhas

1. Puxe a peça deslizante (D) até ao batente para fora (mobilidade difícil).
2. Rode o clipe para o lado.
3. Pressione o ponto de encosto (G) e puxe a peça deslizante (D) totalmente para fora.
4. Substitua a pilha (atenção à polaridade correta).
5. Antes da montagem, pressione uma tecla (B), o LED (C) tem de acender – caso contrário, a pilha está mal colocada.
6. Volte a introduzir a peça deslizante (D) e a capa em aço inoxidável (E).

Ajuda em caso de avaria

- O LED não acende: pilha vazia ou emissor manual defeituoso
- O accionamento não arranca:
  - O emissor manual não está memorizado.
  - A tecla do emissor manual foi accionada várias vezes fora do alcance de recepção – pressione a tecla (mín. 2x) até que o accionamento inicie.

Garantia

A garantia cumpre as disposições legais. Qualquer prestação de garantia deverá ser tratada com o agente. A garantia é válida apenas no país onde o emissor manual foi adquirido.
As pilhas não estão abrangidas pela garantia.

Declaração de conformidade simplificada

A SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH declara que o tipo de equipamento de radiofrequência Classic corresponde à diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade U.E. pode ser encontrado no seguinte endereço de internet:

www.som4.me/mrl

Eliminação

Observar os respetivos regulamentos do país.

DA Håndsender

Tekniske specifikationer

Radiofrekvens	868,8 / 434,42 MHz
Temperaturområde	-10 ...+70 °C
Rækkevidde	afhænger af omgivelserne ca. 50 m
Strømforbrug	ca. 10 mA
Batteritype	CR 2032
Dimensioner	87 x 24 x 17 mm
Vægt	ca. 30 g (inkl. batteri)

Sikkerhedsanvisninger

- Denne monterings- og driftsvejledning skal læses, forstås og overholdes af personen, der betjener og vedligeholder fjernbetjeningen.
- Opbevar håndsenderen utilgængeligt for børn og dyr.
- Opbevar eller betjen ikke håndsenderen på steder, hvor det er vådt, hvor der dannes dampe, hvor luftfugtigheden er høj, hvor der er støv eller direkte sollys eller lignende forhold.
- Opbevar håndsenderen stabilt. Hvis den falder ned, kan den tage skade, eller rækkevidden kan mindskes.
- Defekte enheder må kun repareres af fagfolk, der er autoriseret af producenten.
- Fjernstyring af anlæg, der rummer risiko for ulykker, kun må bruges ved direkte synskontakt!
- For at driften skal være sikker, skal de lokale sikkerhedsbestemmelser for anlægget overholdes! (VDE og brancheforeninger eller lignende organer i andre lande giver dig oplysninger om, hvordan anlægget betjenes sikkert.)
- Brugeren af håndsenderen er på ingen måde beskyttet mod forstyrrelse fra andre fjernbetjeningsanlæg eller enheder (f.eks. andre radioanlæg, der betjenes lovligt i samme frekvensområde).
- DetDetDeetteDette produkt indeholder knapbatterier. Hvis knapbatteriet sluges, kan der inden for kun to timer opstå alvorlige indre forbrændinger, der kan føre til døden.
- Hold nye og brugte batterier væk fra børn.
- Hvis huset ikke lukker sikkert, må håndsenderen ikke bruges, og det er vigtigt at holde den væk fra børn.
- Hvis der er risiko for, at et batteri er blevet slugt eller befinder sig i en anden kropsåbning, skal lægen kontaktes med det samme.
- Eksplosionsfare på grund af forkert batteritype. Hvis batteriet erstattes af en forkert batteritype, er der fare for eksplosion.
- Batteriet må ikke åbnes, genoplades, udsættes for vand, ild eller høje temperaturer!
- Bortskaf batteriet miljømæssigt korrekt!

Korrekt anvendelse

- Brugeren er ikke beskyttet mod forstyrrelser forårsaget af andre telekommunikationsanlæg eller enkeltinstallationer (f.eks. radiosignalanlæg, som på reglementeret vis benytter samme frekvensområde).
- Hvis der opstår problemer med rækkevidden, skal håndsenderen placeres på et højere sted (f.eks. under solskærmen i bilen), eventuelt skal batteriet udskiftes.
- Tryk aldrig på tasterne med neglen, da dette kan beskadige tasterne.

Betjening

Hver tast og hver tastkombination har sin egen fjernstyringskode.
For at få adgang til tasterne skubbes (**D**) skydelåget først ud med tommel- og pegefingeren. Låget skal kun skubbes (**D**) så langt ud, at de pågældende taster kan betjenes.
Håndsenderen skal altid være skubbet helt sammen, når den ikke er i brug. Beskyttelse mod fejlbetjening

Overføring af kode fra håndsender til radiomodtager

Der findes 2- og 4-kanals radiomodtagere, på figuren er der vist en 4-kanals modtager. Garageportåbnerne i SL-udførelsen er udstyret med en 2-kanals modtager.

1. Tryk på kodningstasten (**A**) på radiomodtageren
   - 1x for kanal 1, LED 1 lyser
   - 2x for kanal 2, LED 2 lyser
   - 3x for kanal 3, LED 3 lyser
   - 4x for kanal 4, LED 4 lyser
2. Tryk på den ønskede håndsendertast (**B**). Håndsenderen overfører nu fjernstyringskoden til radiomodtageren.
   ► LED'en slukker, alt efter hvilken kanal der er valgt.
3. For at indkode andre håndsendere i denne radiomodtager gentages punkterne 1 + 2.

Batteriskift

1. Træk skydedelen (D) ud til anslaget (går trægt).
2. Drej clipsen til siden.
3. Tryk på anslagspunktet (G) og træk skydedelen (D) helt ud.
4. Udskift batteriet (sørg for korrekt polaritet).
5. Tryk på en knap (B) før sammenbygningen, LED'en (C) skal lyse, ellers er batteriet sat forkert i.
6. Skub skydedelen (D) og hylsteret af rustfrit stål (E) sammen igen.

Fejlafhjælpning

- LED lyser ikke: Batteriet er fladt eller håndsenderen defekt
- Garageportåbnerens motor starter ikke:
  - Håndsenderen er ikke indkodet.
  - Der har været trykket flere gange på tasten på håndsenderen uden for modtagerområdet - tryk på tasten (mindst 2x), indtil garageportåbnerens motor starter.

Garanti

Garantien opfylder lovbestemmelserne. I tilfælde af, at De får brug for garantien, bedes De kontakte Deres forhandler. Garantikravet gælder kun for det land, hvor håndsenderen er købt.
Batterier er ikke omfattet af garantien.

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, at radioanlægstypen Classic er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringens tekst findes under den følgende internetadresse:

www.som4.me/mrl

Bortskaffelse

Overhold de lokale miljøbestemmelser.

FIN Kauko-ohjain

Tekniset tiedot

taajuus	868,8 / 434,42 MHz
lämpötila-alue	-10 ...+70 °C
kantama	ympäristöstä riippuen n. 50 m
Virta	ca. 10 mA
Pariston tyyppi	CR 2032
mitat	87 x 24 x 17 mm
paino	n. 30 g (paristoineen)

Turvallisuusmääräykset

- Henkilöiden, jotka käyttävät kauko-ohjainta tai tekevät siihen kohdistuvia huoltotöitä, on luettava ja ymmärrettävä tämä ohje ja noudatettava sitä.
- Kauko-ohjain tulee säilyttää lasten ja eläinten ulottumattomissa.
- Älä säilytä tai käytä kauko-ohjainta paikoissa, joissa esiintyy kosteutta, höyryä, suurta ilmankosteutta, pölyä, suoraa auringonpaistetta tai muissa vastaavissa olosuhteissa.
- Kauko-ohjaimet tulee varastoida tukevassa kannessa. Putoaminen voi aiheuttaa vaurioita tai pienentää kantamaa.
- Vialliset laitteet saa korjauttaa vain valmistajan valtuuttamalla ammattihenkilöllä.
- Laitteita, joiden käyttöön liittyy onnettomuusvaara, saa sitä käyttää ainoastaan suorassa näköyhteydessä!
- Käyttöturvallisuuden takia on noudatettava tätä laitteistoa koskevia paikallisia turvamääräyksiä! (Tietoja turvallisesta käytöstä saa Saksassa esim. VDE:ltä ja ammattiyhdistyksiltä tai muissa maissa vastaavilta tahoilta.)
- Käyttäjä ei nauti minkäänlaista suojaa muiden radioviestintälaitteiden tai kojeiden aiheuttamilta häiriöiltä (esim. radiolaitteistot, joita käytetään asianmukaisesti samalla taajuusalueella).
- Tämä tuote sisältää nappiparistoja. Nappiparistoa ei saa niellä, sillä se voi nieltynä aiheuttaa jo kahden tunnin kuluessa vakavia sisäisiä palovammoja, jotka johtavat kuolemaan.
- Säilytä uusia ja käytöstä poistettuja paristoja lasten ulottumattomissa.
- Jos kotelo ei sulkeudu kunnolla, kauko-ohjainta ei saa käyttää ja se on ehdottomasti säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos epäilet jonkun nielleen pariston tai asettaneen sen muualle kehoonsa.
- Vääräntyyppisetä paristosta aiheutuva räjähdysvaara. Paristoa ei saa vaihtaa vääräntyyppiseen paristoon, sillä se aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Älä avaa, lataa paristoa, päästä kosketuksiin veden, tulen tai korkeiden lämpötilojen kanssa!
- Hävitä paristo noudattaen voimassa olevia kansallisia määräyksiä!

Määräystenmukainen käyttö

- Kantavuusongelmien esiintyessä sijoita kauko-ohjain yhtenmukaisesti esim. auton häikäisysuojan alle) tai vaihda tarvittaessa paristo.
- Älä paina painikkeita kynsillä, se voi vahingoittaa niitä.

Käyttö

Jokaisella painikkeella ja painikeyhdistelmällä on oma lähetyskoodi.
Avaa etupaneeli peukalolla ja etusormella voidaksesi käyttää painikkeita. Avaa etupaneelia (**D**) vain sen verran kuin on tarpeen haluttujen painikkeiden käyttämiseksi.
Sulje kauko-ohjaimen paneeli aina kokonaan, kun sitä ei käytetä. Suoja käyttövirhettä vastaan.

Batteries sind von der Garantie ausgeschlossen.

Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, dass der Funkanlagentyp Classic der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.som4.me/mrl

Entsorgung

Die jeweiligen Ländervorschriften beachten.

EN Manual remote control

Technical data

Radio frequency	868,8 / 434.42 MHz
Temperature range	-10 ...+70 °C
Usage range	dependent on environment, approx. 50 m
Current consumption	ca. 10 mA
Battery type	CR 2032
Dimensions	87 x 24 x 17 mm
Weight	approx. 30 g (incl. battery)

Safety instructions

- These instructions must be read, understood and complied with by persons who use or perform maintenance on the radio remote control.
- Always store the hand-held transmitter out of reach of children or animals.
- Do not store or operate the hand-held transmitter in areas which are wet, steamy, have high air humidity, are dusty or are subject to direct sunlight or similar conditions.
- Store the hand-held transmitter in a stable manner; falling down could damage the unit or reduce its range.
- Have faulty devices repaired by a technician authorised by the manufacturer.
- Systems that pose an accident risk should not be operated by remote control unless the complete range of movement of the system is visible to the user.
- The local safety regulations for the system must be observed to ensure safe operation. (For information on safe operation see, e.g., VDE and employer's liability insurance associations or similar organisations in other countries.)
- The operator is not protected against interference caused by other telecommunications equipment or devices (e.g. wireless systems which are being operated properly in the same frequency range).
- This product contains button cells. If these button cells are swallowed, serious internal burns can occur within only two hours, and such burns are fatal.
- Keep new and used batteries out of reach for children.
- If the housing does not close securely, do not use the handheld transmitter and make sure it is inaccessible to children.
- Seek medical help immediately if there is a chance that a battery has been swallowed or inserted into any other orifice.
- Risk of explosion through use of incorrect battery. There is a risk of explosion if a battery is replaced with a battery of the wrong type.
- Do not open or recharge the battery or allow it to come into contact with water, fire or high temperatures.
- Dispose of the battery according to locally applicable regulations.

Correct usage

- Should range problems occur, move the manual remote control to an elevated position (e.g. in cars - under the sun screen strip) or try replacing the battery.
- Do not operate the buttons using your fingernails as this may damage the buttons.

Operation

Each button or combination of buttons has its own radio code.
Use your thumb and index finger to push out the concealed keypad (**D**) to gain access to the control buttons. Do not push it (**D**) out further than is necessary for usage, i.e. such that the required buttons are accessible.
Always push the control pad back fully into the manual remote control when it is not in use. Protection against accidental operation.

Code transmission - manual remote control to radio receiver

There are 2-channel and 4-channel radio receivers - the one illustrated is a 4-channel model. SL-type garage door openers are equipped with a 2-channel radio receiver.

1. Press learning button (**A**) on radio receiver
   - 1x for channel 1, LED 1 lights up
   - 2x for channel 2, LED 2 lights up
   - 3x for channel 3, LED 3 lights up
   - 4x for channel 4, LED 4 lights up
2. Press required manual remote control button (**B**). The manual remote control transmits the given radio code to the radio receiver.
   ► Corresponding LED goes out according to the channel that has been selected.
3. Repeat the procedure mentioned under points 1 + 2 to program further manual remote controls on to the given radio receiver.

Changing the battery

1. Pull out sliding section (D) as far as the stop (sluggish).
2. Turn clip to the side.
3. Press attachment point (G) and pull sliding section (D) out fully.
4. Replace battery (check for the correct polarity).
5. Before assembling, press a button (B) – LED (C) must light up. Otherwise, the battery is not correctly installed.
6. Push sliding section (D) and stainless steel case (E) together again.

Troubleshooting

- LED does not light up: battery flat or manual remote control is defective
- Drive does not start:
  - manual remote control has not been programmed.
  - operate manual remote control button a few times outside the reception range - press button (at least 2x) until the drive starts.

Warranty

The warranty complies with statutory requirements. Your local stockist should be contacted in connection with any warranty related matters. Your warranty entitlements only apply to the country in which the manual remote control was purchased.
Batteries are not covered by the terms of the warranty.

Simplified Declaration of Conformity

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH hereby declares that the radio system of type Classic complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found at the following internet address:

www.som4.me/mrl

Disposal

Observe applicable national regulations.

FR Emetteur portable

Caractéristiques techniques

Fréquence radio	868,8 / 434,42 MHz
Plage de temp.	-10 ...+70 °C
Portée	selon l'environnement env. 50 m
Courant consommé	ca. 10 mA
Type de batterie	CR 2032
Dimensions	87 x 24 x 17 mm
Poids	env. 30 g (avec pile)

Consignes de sécurité

- Ces instructions doivent être lues, comprises et respectées par la personne chargée de l'utilisation ou de la maintenance de la télécommande.
- Conserver l'émetteur portatif hors de portée des enfants ou des animaux.
- Ne pas stocker ou utiliser l'émetteur portatif en présence d'humidité, de vapeur, lorsque l'humidité de l'air est élevée, en présence de poussière, en cas d'ensoleillement direct ou dans des conditions semblables.
- Stocker l'émetteur portatif dans une position stable, toute chute pourrait être à l'origine de dommages ou réduire la portée.
- Confier la réparation des appareils défectueux uniquement à un spécialiste autorisé par le fabricant.
- La commande à distance des installations présentant un risque d'accident est uniquement autorisée lorsqu'un contact visuel direct est assuré !
- Pour garantir le fonctionnement en toute sécurité, respecter la réglementation sur la sécurité applicable à cette installation ! (En Allemagne, le VDE et les associations professionnelles ou les organismes similaires présents dans les autres pays peuvent fournir des informations sur la sécurité de l'exploitation.)
- L'exploitant ne bénéficie d'aucune protection contre les perturbations causées par d'autres appareils ou installations de télécommunication (par ex. les installations radio qui émettent légalement sur la même plage de fréquences).
- Ce produit contient des piles rondes. L'ingestion de piles rondes entraîne en moins de deux heures de graves brûlures internes avant de causer la mort.
- Tenir les piles neuves et usagées à l'écart des enfants.
- Si le boîtier ne se referme pas correctement, ne pas utiliser l'émetteur portatif et le tenir obligatoirement à l'écart des enfants.
- En cas de suspicion d'ingestion d'une pile ou d'insertion dans un autre orifice corporel, consulter immédiatement un médecin.
- Risque d'explosion si le type de pile utilisé est incorrect. Risque d'explosion en cas de remplacement de la pile par un type de pile non conforme.
- Ne pas ouvrir la pile, la recharger ou l'exposer à l'eau, au feu ou à des températures élevées.
- Éliminer la pile conformément à la réglementation nationale en vigueur.

Utilisation correcte

- En cas de problèmes de portée, surélever l'émetteur (le placer p. ex. sous le pareosoleil dans une voiture). Remplacer la pile, si nécessaire.
- Ne pas utiliser les ongles pour appuyer sur les touches, sous peine d'endommager celles-ci.

Fonctionnement

Chaque touche et chaque combinaison de touches possède son propre code radio.
Pour accéder aux touches, extraire la partie coulissante (**D**) en la saisissant entre le pouce et l'index. Ne la sortir que pour avoir accès aux touches nécessaires.
Rentrer toujours entièrement l'émetteur lorsqu'il n'est pas utilisé. Protection contre les erreurs de manipulation.

Transmission du code de l'émetteur portable vers le récepteur radio

Il existe des récepteurs radio à 2 et à 4 voies. La figure présente un modèle à 4 voies. Les motorisations de portes de garages en version SL disposent d'un récepteur radio à 2 voies.

1. Actionner la touche d'apprentissage (**A**) sur le récepteur radio
   - 1x pour la voie 1, la DEL 1 s'allume
   - 2x pour la voie 2, la DEL 2 s'allume
   - 3x pour la voie 3, la DEL 3 s'allume
   - 4x pour la voie 4, la DEL 4 s'allume
2. Actionner la touche voulue de l'émetteur (**B**). L'émetteur transmet le code radio au récepteur.
   ► La DEL s'éteint selon la voie qui a été sélectionnée.
3. Pour procéder à l'apprentissage d'autres émetteurs pour ce récepteur, répéter les points 1 + 2.

Remplacement de la pile

1. Retirer la pièce coulissante (D) jusqu'en butée (grippée).
2. Tourner le clip sur le côté.
3. Appuyer sur le point de butée (G) et retirer complètement la pièce coulissante (D).
4. Remplacer la batterie (veiller à respecter la polarité).
5. Avant le montage, appuyer sur un bouton (B), la LED (C) doit s'allumer – à défaut, la batterie est mal insérée.
6. Rapprocher à nouveau la pièce coulissante (D) et le boîtier en acier inoxydable (E).

Dépannage

- La DEL ne s'allume pas : pile déchargée ou émetteur portable défectueux
- L'entraînement ne démarre pas :
  - L'apprentissage de l'émetteur portable n'a pas été effectué.
  - La touche de l'émetteur a été actionnée à plusieurs reprises hors de la zone de réception – actionner la touche (au moins 2 x) jusqu'à ce que l'entraînement démarre.

Garantie

La garantie satisfait aux dispositions légales en vigueur. L'interlocuteur pour tout éventuel recours en garantie est le revendeur. La garantie ne s'applique que pour le pays dans lequel l'émetteur portable a été acheté.
Les piles sont exclues de la garantie.

Déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type Classic est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.som4.me/mrl

Mise au rebut

Respecter la réglementation nationale en vigueur.



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

IT Trasmettitore manuale

Dati tecnici

Radiofrequenza	868,8 / 434,42 MHz
Campo di temp.	-10 ...+70 °C
Raggio d'azione	a seconda delle condizioni ambientali 50 m circa
Corrente assorbita	ca. 10 mA
Tipo di batteria	CR 2032
Dimensioni	87 x 24 x 17 mm
Peso	30 g circa (batteria compresa)

Norme di sicurezza

- Le presenti istruzioni devono essere lette, comprese e osservate dal personale incaricato del funzionamento o della manutenzione dell'impianto.
- Conservare il telecomando fuori dalla portata di bambini o animali.
- Non utilizzare, né conservare il telecomando in luoghi caratterizzati da elevata umidità, polvere, nonché dalla presenza di liquidi o vapori, né in condizioni ambientali simili. Non esporre il telecomando alla diretta azione dei raggi solari.
- Conservare il telecomando in una posizione stabile al fine di evitare danni al dispositivo in seguito alla caduta. Eventuali danni al dispositivo compromettono il raggio di azione.
- I dispositivi difettosi possono essere riparati solo da personale autorizzato dal produttore.
- Gli impianti ad eventuale rischio d'infortunio devono essere telecomandati solo a diretto contatto visivo!
- Per la sicurezza di funzionamento dovranno essere rispettate le norme di sicurezza applicabili a questo impianto! (Maggiori informazioni sull'utilizzo sicuro possono essere richieste alle varie associazioni di categoria e agli enti preposti.)
- L'operatore non è in alcun modo protetto dalle interferenze di altri dispositivi o impianti di telecomunicazione (p. es. impianti radio autorizzati ad operare sulla stessa gamma di frequenze).
- Questo prodotto contiene batterie a tampone. Se si ingeriscono batterie a tampone, nel giro di sole due ore si possono verificare gravi ustioni interne con conseguente morte.
- Tenere lontane batterie nuove e usate dalla portata dei bambini.
- Se la custodia non si chiude in modo sicuro, non utilizzare il radiocomando e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Se si ritiene che una batteria possa essere stata ingerita o sia penetrata nel corpo in altra forma, consultare immediatamente un medico.
- Pericolo di esplosione in caso di utilizzo di un tipo di batteria errato. Se la batteria viene sostituita con un tipo di batteria errato, sussiste il pericolo di esplosione.
- Non aprire la batteria, non ricaricarla, non metterla a contatto con acqua, fuoco e alte temperature!
- Provvedere allo smaltimento della batteria in conformità alle norme locali.

Destinazione d'uso

- In caso di problemi relativamente al raggio d'azione, fissare il trasmettitore manuale in posizione rialzata (nell'auto, ad esempio, sotto l'aletta parasole); se necessario sostituire la batteria.
- Non azionare i tasti con le unghie; questo potrebbe danneggiare i tasti.

Uso

Ogni tasto ed ogni combinazione di tasti possiede un suo proprio codice radio.
Per accedere ai tasti, sfilare il coperchio scorrevole (**D**) con il pollice e l'indice. Sfilare il coperchio scorrevole (**D**) solo fino ad ottenere un'apertura sufficiente per azionare i tasti desiderati.
Richiudere sempre completamente il coperchio scorrevole del trasmettitore manuale se questo non viene utilizzato. Un azionamento errato viene in tal modo escluso.

Trasmissione dei codici dal trasmettitore manuale al radiocevitore

Ci sono radiocevitori a 2 e a 4 canali; qui è raffigurato un radiocevitore a 4 canali. Gli azionatori porta garage nella versione SL hanno un radiocevitore a 2 canali.

1. Premere il tasto di apprendimento (**A**) del radiocevitore
   - 1x per il canale 1, il LED 1 s'illumina
   - 2x per il canale 2, il LED 2 s'illumina
   - 3x per il canale 3, il LED 3 s'illumina
   - 4x per il canale 4, il LED 4 s'illumina
2. Premere il tasto desiderato (**B**) del trasmettitore manuale. Il trasmettitore manuale trasmette il codice radio al radiocevitore.
   ► Il LED si spegne subito dopo la selezione del rispettivo canale.
3. Effettuare l'apprendimento dei codici di altri trasmettitori manuali su questo radiocevitore; ripetere i punti 1 + 2.

Sostituzione della batteria

1. Estrarre il cancello scorrevole (D) fino alla battuta (sorre con difficoltà).
2. Ruotare la clip di lato.
3. Premere il punto di arresto (G) ed estrarre completamente il cancello scorrevole (D).
4. Sostituire la batteria (fare attenzione alla corretta polarità).
5. Prima dell'assemblaggio premere un pulsante (B), il LED (C) deve accendersi. In caso contrario, la batteria non è stata inserita correttamente.
6. Riassemblare insieme il cancello scorrevole (D) e il rivestimento in acciaio (E).

Aiuto nel caso di guasto

- Il LED non s'illumina: la batteria è esaurita o il trasmettitore manuale è difettoso
- L'azionatore non si avvia:
  - Non è stato effettuato l'apprendimento del codice del trasmettitore manuale.
  - L'attuatore del trasmettitore è stato ripetutamente azionato al di fuori del campo di ricezione. Premere l'attuatore (min. 2x) fino all'avviamento dell'azionatore.

Garanzia

La garanzia è conforme alle disposizioni di legge. Il referente per eventuali prestazioni in garanzia è il rivenditore specializzato. Il diritto di garanzia è applicabile solo per il paese in cui il trasmettitore manuale è stato acquistato.
La batterie sono escluse dalla garanzia.

Dichiarazione di conformità semplificata

Con la presente SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH attesta che il tipo di apparecchiatura a radiocomandi Classic è conforme della direttiva 2014/53/UE. Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile su Internet alla seguente pagina:

www.som4.me/mrl

Smaltimento

Osservare le norme locali in materia.

ES Emisor manual

Características técnicas

Radiofrecuencia	868,8 / 434,42 MHz
Gama de temp.	-10 ...+70 °C
Cobertura	dependiendo del entorno aprox. 50 m
Consumo de corriente	ca. 10 mA
Tipo de batería	CR 2032
Dimensiones	87 x 24 x 17 mm
Peso	aprox. 30 g (incl. batería)

Indicaciones de seguridad

- La persona que utilice el control remoto o realice los trabajos de mantenimiento en él deberá leer, comprender y acatar estas instrucciones.
- Guarde el emisor de mano fuera del alcance de niños y animales.
- No guarde el emisor de mano en lugares húmedos, con vapor, con una humedad del aire elevada, polvo, expuestos a la luz directa del sol o con condiciones similares.
- Guarde el emisor de mano en una posición estable, ya que si se cae podría resultar dañado o verse afectada la cobertura.
- Encargue la reparación de los equipos defectuosos exclusivamente a un técnico autorizado por el fabricante.
- ¡El control remoto de instalaciones con riesgo de accidentes solo puede realizarse si existe contacto visual directo!
- Para garantizar un manejo seguro deben respetarse las disposiciones de seguridad locales vigentes para esta instalación. (La asociación alemana de industrias electrotécnicas, electrónicas y de tecnologías de información (VDE), las mutuas laborales u otras organizaciones equivalentes de otros países pueden proporcionar información sobre el manejo seguro.)
- El usuario no cuenta con protección alguna frente a interferencias de otras instalaciones de transmisión a distancia o de equipos (p. ej., instalaciones de radio utilizadas pertinentemente en la misma banda de frecuencia).
- Este producto contiene pilas de botón. Si se ingiere la pila de botón, en tan solo dos horas pueden sufrirse graves quemaduras internas de gravedad que provocarán la muerte.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Si la carcasa no cierra de forma segura, no utilice el emisor y manténgalo en todo momento fuera del alcance de los niños.
- Si existiera la posibilidad de que se haya ingerido una pila o se haya introducido en cualquier otra parte del cuerpo, acuda de inmediato al médico.
- Riesgo de explosión debido al tipo incorrecto de pila. Si la pila se sustituye por otra de un tipo incorrecto, existe el riesgo de que se produzca una explosión.
- No está permitido abrir la pila, ni recargarla, ni que entre en contacto con agua o fuego, ni que se exponga a temperaturas altas.
- Para desechar la pila deben respetarse las normativas vigentes en el país de instalación.

Uso conforme a la finalidad

- En caso de surgir problemas de cobertura, sitúe el emisor a una altura mayor (por ejemplo, en el automóvil debajo del parasol), o bien, reemplace la batería en caso necesario.
- No accione las teclas con las uñas, puesto que de hacerlo puede ocasionar daños a las mismas.

Manejo

Cada una de las teclas y de la combinación de teclas cuenta con un código de radio propio.
Para que las teclas queden accesibles, desplace la tapa deslizante (**D**) con el dedo pulgar y el índice. Desplace la tapa deslizante (**D**) únicamente hasta que

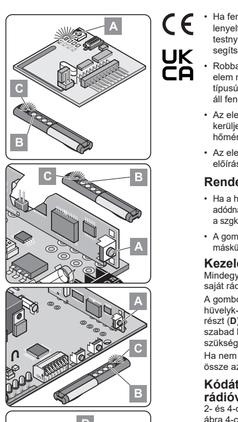

- Ha fennáll annak a lehetősége, hogy lenyelt egy elemet vagy valamely másik testnyílásába került, azonnal kérjen orvosi segítséget.
- Robbanásveszély nem megfelelő típusú elem miatt. Ha az elemet nem megfelelő típusú elemre cseréli, robbanásveszély áll fenn.
- Az elemet ne nyissa ki, ne töltse után, és kerülje annak vízzel, tűzzel vagy magas hőmérsékletekkel való érintkezését!
- Az elemet az országban érvényes előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa!

Rendeltetésszerű alkalmazás

- Ha a hatótávolságnál kapcsolatban problémák adódnának, a távirányítót magasabban (pl. a szgk napellenzője alatt) helyezze el!
- A gombokat ne a körmével működtesse, máskülönben a gombok megrongálódhatnak.

Kezelés

Mindegyik gomb és mindegyik gomb együttes saját rádiókóddal rendelkezik.

A gombokhoz úgy férhet hozzá, hogy a hüvelyk- és mutató újjával kitolja a kitolható részt (**D**). A kitolható részt (**D**) csak annyira szabad kitolni, hogy lenyomhassa a szükséges gombokat.

Ha nem használja a távirányítót, mindig tolja össze azt teljesen. Téves kezeléstől véd.

Kódátvitel a távirányítóról a rádióvevőre

2- és 4-csatornás rádióvevők léteznek; az ábra 4-csatornás készüléket mutat. Az SL kivitelben készült garázskapu nyitóknak 2-csatornás rádióvevőjük van.

1. Nyomja meg az (**A**) betanító gombot a rádióvevőn
   - 1-es csatornánál egyszer, a LED 1 világít
   - 2-es csatornánál kétszer, a LED 2 világít
   - 3-as csatornánál háromszor, a LED 3 világít
   - 4-es csatornánál négyszer, a LED 4 világít
2. Nyomja meg a távirányító kívánt (**B**) gombját. A távirányító elküldi a rádiókódot a rádióvevőnek.
   ▶ Elaszik a választott csatornának megfelelő LED
3. Tanítson be további távirányítókat a rádióvevőre, ismételje meg az 1 + 2 pontokat.

Telepcsere

1. A tolórészt (D) ütközésig húzza ki (nehezen jár).
2. A kapcsot fordítsa oldalra.
3. Nyomja meg az ütközőpontot (G) és a tolórészt (D) teljesen húzza ki.
4. Cserélje ki az elemet (ügyeljen a helyes polaritásra).
5. Az összeszerelés előtt nyomja meg az egyik gombot (B), a LED-nek (C) világítania kell – ha ez nem így van, akkor forditva helyezte be az elemet.
6. Ismét tolja össze a tolórészt (D) és a nemesacél hüvelyt (E).

Zavarelhárítási tanácsok

- LED nem ég: Telep lemerült vagy távirányító hibás
- Kapunyitó nem indul el:
  - távirányító nincs betanítva.
  - a távirányító gombját többször a vételi területen kívül működtette – nyomja meg a gombot (min. 2x) addig, ameddig a kapunyitó el nem indul.

Garancia

A garancia megfelel a törvényes rendelkezéseknek. Esetleges garanciaszolgáltatási igényeivel a szakkereskedéshez kell fordulni. A garanciaigény csak abban az országban érvényesíthető, amelyben a távirányítót vásárolták.

A telepek nem tartoznak a garancia körébe.

Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

A SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH ezennel kijelenti, hogy a Classic rádióberendezés típus a 2014/53/EU irányelvnek megfelel. Az EU Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internet cím alatt található:

www.som4.me/mrl

Ártalmatlanítás

Tartsa be az adott országban érvényes előírásokat.

PL Nadajnik zdalnego sterowania

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa	868,8 / 434,42 MHz
Zakres temperatur	-10 ...+70 °C
Zasięg	zależny od warunków otoczenia, ok. 50 m
Pobór prądu	ca. 10 mA
Typ baterii	CR 2032
Wymiary	87 x 24 x 17 mm
Masa	ok. 30 g (wraz z baterią)

Wskazówki bezpieczeństwa

- Niniejszą instrukcję musi przeczytać, zrozumieć i stosować osoba użytkująca i konserwująca zdalne sterowanie radiowe.
- Należy przechowywać pilota poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Nie przechowywać ani nie stosować pilota w miejscach mokrych, przy występowaniu pary, przy dużej wilgotności powietrza, w miejscach zapylonych, wystawionych na bezpośrednie promieniowanie słonecznie itp.
- Należy przechowywać pilota w bezpiecznym miejscu, upadek na ziemię może spowodować uszkodzenia lub zmniejszenie zasięgu.
- Naprawę uszkodzonych urządzeń należy powierzać wyłącznie specjaliście autoryzowanemu przez producenta.
- Zdalne sterowanie urządzeniami stanowiącymi źródło zagrożenia wypadkiem jest dopuszczalne wyłącznie przy bezpośrednim kontakcie wzrokowym!
- Dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania należy przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa dotyczących niniejszych urządzeń! Informacji na temat bezpiecznej eksploatacji udziela m.in. Stowarzyszenie Elektryków Niemieckich (VDE), zrzeszenia branżowe oraz równorzędne instytucje w innych państwach.
- Użytkownik nie jest chroniony przed zakłóceniami spowodowanymi przez inny sprzęt telekomunikacyjny i urządzenia (np. radiowe, które są użytkowane zgodnie z przepisami w tym samym zakresie częstotliwości).
- Ten produkt zawiera baterie guzikowe. Połknięcie baterii guzikowej może w ciągu zaledwie dwóch godzin spowodować wystąpienie ciężkich poparzeń wewnętrznych, które prowadzą do śmierci.
- Nowe i zużyte baterie trzymać z dala od dzieci.
- Jeżeli obudowa nie zamyka się w sposób bezpieczny, nie używać pilota i koniecznie trzymać z dala od dzieci.
- Jeżeli istnieje możliwość, że bateria została połknięta lub znajduje się w innym otworze ciała, natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.
- Niebezpieczeństwo wybuchu na skutek baterii niewłaściwego typu. Wymiana baterii na baterie niewłaściwego typu powoduje niebezpieczeństwo wybuchu.
- Nie otwierać baterii, nie ładować jej ponownie ani też nie dopuszczać do jej kontaktu z wodą, ogniem i wysokimi temperaturami!
- Usuwać ją zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi!

Wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem

- W przypadku skroconego zasięgu działania, nadajnik zdalnego sterowania należy umieścić wyżej (np. w samochodzie pod opuszczaną osłoną przeciwsłoneczną); w razie potrzeby użyć większej baterię.
- Przycisków nadajnika nie naciskać czubkami paznokci, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia przycisków.

Obsługa

Każdemu przyciskowi i każdej kombinacji przycisków przypisany jest odrębny kod radiowy. Dostęp do przycisków jest możliwy po przesunięciu kciukiem i palcem wskazującym przesuwanej (**D**) pokrywki na nadajniku. Pokrywkę należy przesunąć jedynie na tyle, aby umożliwić obsługę wymaganych przycisków.
Gdy nadajnik zdalnego sterowania nie jest używany zasunąć pokrywkę. Chroni przed niezamierzonym naciśnięciem.

Przeniesienie kodu nadajnika zdalnego sterowania do odbiornika sygnałów radiowych

Dostępne są odbiorniki sygnałów radiowych 2- i 4-kanałowe; tutaj przedstawiony został odbiornik 4-kanałowy. Napędy bram garażowych w wykonaniu SL są wyposażone w 2-kanałowy odbiornik sygnałów radiowych.

1. Nacisnąć przycisk uczenia (**A**) na odbiorniku sygnałów radiowych
   - 1x w celu dodaniu kanału 1, zapala się dioda świecąca 1
   - 2x w celu dodaniu kanału 2, zapala się dioda świecąca 2
   - 3x w celu dodaniu kanału 3, zapala się dioda świecąca 3
   - 4x w celu dodaniu kanału 4, zapala się dioda świecąca 4
2. Nacisnąć wymagany przycisk (**B**) nadajnika zdalnego sterowania. Nadajnik zdalnego sterowania przesyła kod radiowy do odbiornika sygnałów radiowych.
   ▶ Gaśnie dioda świecąca przyporządkowana dobranemu kanałowi.
3. W przypadku potrzeby przyuczenia dalszych nadajników zdalnego sterowania do współpracy z tym samym odbiornikiem sygnałów radiowych należy powtórzyć punkty 1 + 2 powyżej.

Usuwanie

Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych do pojemników na odpady komunalne! Zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie i oddawać do punktów zbiórki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa	868,8 / 434,42 MHz
Zakres temperatur	-10 ...+70 °C
Zasięg	zależny od warunków otoczenia, ok. 50 m
Pobór prądu	ca. 10 mA
Typ baterii	CR 2032
Wymiary	87 x 24 x 17 mm
Masa	ok. 30 g (wraz z baterią)

Wskazówki bezpieczeństwa

- Niniejszą instrukcję musi przeczytać, zrozumieć i stosować osoba użytkująca i konserwująca zdalne sterowanie radiowe.
- Należy przechowywać pilota poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Nie przechowywać ani nie stosować pilota w miejscach mokrych, przy występowaniu pary, przy dużej wilgotności powietrza, w miejscach zapylonych, wystawionych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne itp.
- Należy przechowywać pilota w bezpiecznym miejscu, upadek na ziemię może spowodować uszkodzenia lub zmniejszenie zasięgu.
- Naprawę uszkodzonych urządzeń należy powierzać wyłącznie specjaliście autoryzowanemu przez producenta.
- Zdalne sterowanie urządzeniami stanowiącymi źródło zagrożenia wypadkiem jest dopuszczalne wyłącznie przy bezpośrednim kontakcie wzrokowym!
- Dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania należy przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa dotyczących niniejszych urządzeń! Informacji na temat bezpiecznej eksploatacji udziela m.in. Stowarzyszenie Elektryków Niemieckich (VDE), zrzeszenia branżowe oraz równorzędne instytucje w innych państwach.
- Użytkownik nie jest chroniony przed zakłóceniami spowodowanymi przez inny sprzęt telekomunikacyjny i urządzenia (np. radiowe, które są użytkowane zgodnie z przepisami w tym samym zakresie częstotliwości).
- Ten produkt zawiera baterie guzikowe. Połknięcie baterii guzikowej może w ciągu zaledwie dwóch godzin spowodować wystąpienie ciężkich poparzeń wewnętrznych, które prowadzą do śmierci.
- Nowe i zużyte baterie trzymać z dala od dzieci.
- Jeżeli obudowa nie zamyka się w sposób bezpieczny, nie używać pilota i koniecznie trzymać z dala od dzieci.
- Jeżeli istnieje możliwość, że bateria została połknięta lub znajduje się w innym otworze ciała, natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.
- Niebezpieczeństwo wybuchu na skutek baterii niewłaściwego typu. Wymiana baterii na baterie niewłaściwego typu powoduje niebezpieczeństwo wybuchu.
- Nie otwierać baterii, nie ładować jej ponownie ani też nie dopuszczać do jej kontaktu z wodą, ogniem i wysokimi temperaturami!
- Usuwać ją zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi!

Wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem

- W przypadku skroconego zasięgu działania, nadajnik zdalnego sterowania należy umieścić wyżej (np. w samochodzie pod opuszczaną osłoną przeciwsłoneczną); w razie potrzeby użyć większej baterię.
- Przycisków