



de **BEDIENUNGSANLEITUNG**

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	3
Lesehinweis	3
Produkthaftung und Haftungsbeschränkung	3
Gewährleistung und Herstellergarantie	3
Hinweise, Symbole und Abkürzungen	3
Sicherheitshinweise	5
Lebensgefahr durch Strom	5
Sicherheit gegen Manipulation	5
Produktbeschreibung	5
Systemübersicht	5
Lieferumfang	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Einsatzgebiet	6
Fingerscanner	6
Codetastatur	10
Steuereinheit	11
Technische Daten	14
Installation	16
Inbetriebnahme	17
Geräte in Betrieb nehmen und Normalbetrieb herstellen	17
Testmodus ausführen	19
Bedienkonzept	21
Anwendung der Erfassungseinheit mit Steuereinheitsmenü	21
Sicherheitscode eingeben	21
Sicherheitscode ändern	23
LED-Helligkeit des Fingerscanners einstellen	24
Hintergrundbeleuchtung der Codetastatur einstellen	25
Signalisierung des Tastendrucks der Codetastatur einstellen	31
Signal der Codetastatur beim Öffnen aktivieren oder deaktivieren	33
Relaisschaltzeiten einstellen	34
<i>ekey home converter KNX RS-485</i> einstellen	36
Digitaler Eingang bzw. digitale Eingänge einstellen	37
Nutzer einspeichern	39
Nutzercode einspeichern	47
Tür öffnen	50
Nutzer, Finger und RFID-Transponder löschen	53
Nutzer und Nutzercodes löschen	55
Demomodus ausführen	56

Messemodus ausführen	57
Anwendung des Fingerscanners mit App	60
App herunterladen	60
Erstmalige Koppelung eines mobilen Gerätes durchführen	60
Bluetooth deaktivieren	62
Weitere mobile Geräte koppeln	62
Mehrere Bluetooth-Fingerscanner verwalten	63
Benutzerkoppelungscode einspeichern	63
App-Sicherheitscode zurücksetzen	64
System vor Verlust des mobilen Gerätes schützen	64
Tür öffnen	65
System auf Werkseinstellung zurücksetzen	67
Über die Steuereinheit	68
Über die App	69
Software updaten	69
Fehleranzeigen und –behebung	69
Steuereinheit	69
Fingerscanner	71
Codetastatur	72
Instandhaltung	73
Entsorgung	73
Konformitätserklärung	73
Urheberschutz	73

Allgemeines

ekey biometric systems GmbH betreibt ein Qualitätsmanagementsystem nach EN ISO 9001:2008 und ist zertifiziert.

Diese Anleitung ist ein Teil des Produktes. Bewahren Sie sie sorgfältig auf. Für weitere Informationen zum Produkt kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

In den folgenden Fällen können der sichere Betrieb und die Funktion der Geräte beeinträchtigt sein. Die Haftung aufgrund von Fehlfunktionen geht in diesem Fall auf den Betreiber/Nutzer über:

- Die Systemgeräte werden nicht entsprechend der Anleitungen installiert, benutzt, gewartet und gereinigt;
- Die Systemgeräte werden außerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauches eingesetzt;
- An den Systemgeräten werden vom Betreiber unautorisierte Modifikationen vorgenommen.

Diese Bedienungsanleitung unterliegt keinem Änderungsdienst. Optische und technische Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler bleiben vorbehalten.

Generell gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen in der Fassung des Kaufdatums. Siehe <http://www.ekey.net>.

Lesehinweis

**Produkt-
haftung und
Haftungs-
beschränkung**

**Gewähr-
leistung und
Hersteller-
garantie**

Hinweise, Symbole und Abkürzungen

HINWEIS

Bezeichnet weiterführende Informationen und nützliche Hinweise.



GEFAHR

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die zum Tod oder schwersten Verletzungen führt.







ACHTUNG

Bezeichnet einen möglichen Sachschaden, in deren Folge keine Personenschäden auftreten können.



Symbole:

1.	Schritt-für-Schritt Handlungsanweisungen
	Verweise auf Abschnitte dieser Anleitung
	Verweise auf die Montageanleitung
	Verweise auf den Verkabelungsplan
□	Auflistungen ohne festgelegte Reihenfolge, 1. Ebene
Anzeigewert	Anzeigewerte
<i>ekey home FS UP</i>	Produktnamen
MENÜPUNKT	Menüpunkte
	Tasten

Abkürzungen und Begriffe:

AP	Aufputz
FAR	False Acceptance Rate
FRR	False Rejection Rate
FS	Fingerscanner
IN	integra
REG	Reiheneinbaugerät
RFID	Radio-Frequency-Identification
SE	Steuereinheit
UP	Unterputz
ZnR	Zustand nach Reset
Erfassungseinheit	Fingerscanner oder Codetastatur

Sicherheitshinweise

GEFAHR



**Lebensgefahr
durch Strom**

Alle ekey home Geräte sind mit Schutzkleinspannung zu betreiben. Versorgen Sie sie ausschließlich mit Netzteilen der Schutzklasse 2 lt. VDE 0140-1.
Bei Missachtung besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
Nur Elektrofachkräfte dürfen den elektrischen Anschluss durchführen!

Montieren Sie die Steuereinheit im sicheren Innenbereich. Sie vermeiden damit Manipulationen von außen.

**Sicherheit
gegen
Manipulation**

Produktbeschreibung

**System-
übersicht**

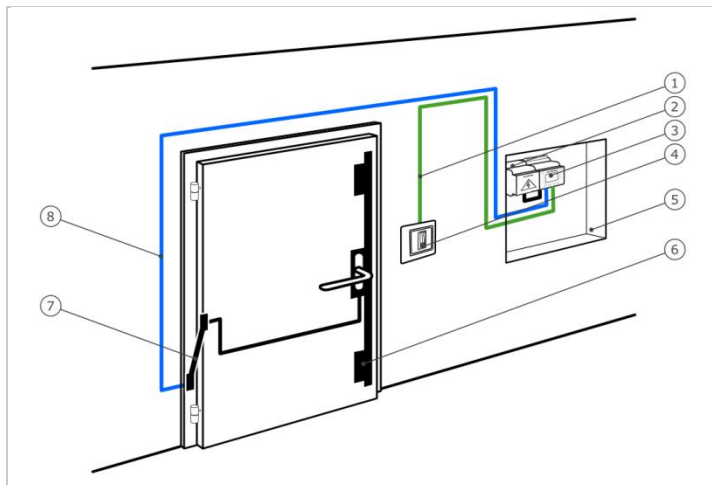


Abb. 1: Übersicht des Systems

- 1 Verbindungskabel Erfassungseinheit-Steuereinheit
- 2 Netzteil
- 3 Steuereinheit
- 4 Erfassungseinheit
- 5 Verteilerkasten
- 6 Motorschloss
- 7 Kabelübergang
- 8 Verbindungskabel Steuereinheit-Motorschloss

Lieferumfang

- Erfassungseinheit;
- RFID-Transponder bei Fingerscanner mit RFID-Funktion;
- Steuereinheit;
- Bedienungs- und Montageanleitung, Verkabelungsplan;
- Optional: Passendes Zubehör (Kabelübergang, Netzteil, Verbindungskabel, Abdeckungen usw.).

Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Einsatzgebiet

Dieses Produkt ist ein Zutrittssystem mit biometrischem oder geistigem Identifikationsmerkmal (Fingerscan oder Nutzercode). Das System besteht aus Erfassungseinheit und Steuereinheit. Es ist in unterschiedlichen Modellen und Komponentenkombinationen erhältlich.


Das biometrische Zutrittssystem erfasst die Merkmale (Minutien) der Fingerlinien, vergleicht sie mit aus dem Referenz-Fingerbild gespeicherten biometrischen Informationen und öffnet bei Übereinstimmung die Tür. Eine Baureihe erlaubt die Identifikation des Nutzers und die Öffnung der Tür mittels eines RFID-Transponders.

Das geistige Zutrittssystem erfasst eingetippte Nutzercodes, vergleicht sie mit den gespeicherten Referenz-Nutzercodes und öffnet bei Übereinstimmung die Tür.

Das System dient primär der Öffnung von Haustüren, Wohnungstüren, Garagentore im Heim- und Gewerbebereich.

Fingerscanner

Funktion des Fingerscanners

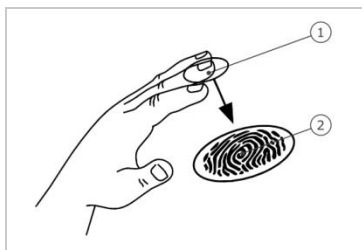

- 1 Vorderes Fingerglied
- 2 Fingerbild

Abb. 2: Fingerbild


Der Fingerscanner erfasst das Fingerbild durch einen Zeilensensor und wertet es aus. Er vergleicht das Ergebnis mit den aus dem Referenz-Fingerbild gespeicherten biometrischen Informationen und öffnet bei Übereinstimmung die Tür. Der Fingerscanner arbeitet nur korrekt und zuverlässig mit den Papillarrillen des vorderen Fingergliedes. Ziehen Sie den Finger ruhig, gleichmäßig und in der richtigen Position über den Sensor.

Die Baureihe mit RFID-Funktion erfasst und identifiziert RFID-Transponder.

Bedienelement des Fingerscanners

Bedienelement	Funktion
Fingerführung	Finger einspeichern durch „Finger ziehen“, eine gleichmäßige Bewegung des Fingers nach unten über den Sensor. Identifikation durch „RFID-Transponder vorhalten“, das Vorhalten eines RFID-Transponders über die Fingerführung des Fingerscanners.
Sensor	System programmieren durch „Finger Touch“, eine kurze, schnelle Berührung des Sensors mit dem Finger.

Tabelle 1: Bedienelement des Fingerscanners

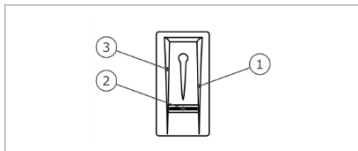

- 1 Rechte Führungskante
- 2 Sensor
- 3 Linke Führungskante

Abb. 3: Fingerführung

Richtige Bedienung des Fingerscanners:

Fehlbedienungen schränken die Funktion des Fingerscanners ein.


„Finger ziehen“:

Schritt	Abbildung	Beschreibung
1.		Halten Sie den Finger gerade, legen Sie ihn mittig zwischen die Führungskanten auf. Verdrehen Sie ihn nicht.
2.		Legen Sie das Gelenk des vorderen Fingergliedes direkt auf den Sensor. Legen Sie den Finger flach auf die Fingerrführung auf.
3.		Strecken Sie die benachbarten Finger aus.
4.		Bewegen Sie den Finger gleichmäßig nach unten über den Sensor. Bewegen Sie die ganze Hand mit. Ziehen Sie das vordere Fingerglied vollständig über den Sensor, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Die Bewegung dauert ca. 1 s.

Allgemeine Tipps für eine gute Qualität des Fingerbildes

- Zeige-, Mittel- und Ringfinger funktionieren am besten. Daumen und kleiner Finger liefern schlecht auswertbare Fingerbilder.
- Bei oft feuchten Fingern speichern Sie diese im feuchten Zustand ein.
- Kinderfinger funktionieren ab ca. 5 Jahren.


„Finger Touch“:

Schritt	Abbildung	Beschreibung
1.		Berühren Sie den Sensor kurz und schnell mit dem Finger.

HINWEIS



Die Bedienungsart „RFID-Transponder vorhalten“ ist nur bei Fingerscannern mit RFID-Funktion möglich.

Schritt	Abbildung	Beschreibung
1.		Platzieren Sie die Fläche des RFID-Transponders in einem Abstand von 1-5 cm parallel zur Fingerführung des Fingerscanners.

Optische Signale am Fingerscanner

Es gibt 2 Arten von LEDs:

- ☐ Status-LED für den Betriebsstatus;
- ☐ Funktions-LED für die Funktion des Gesamtsystems.

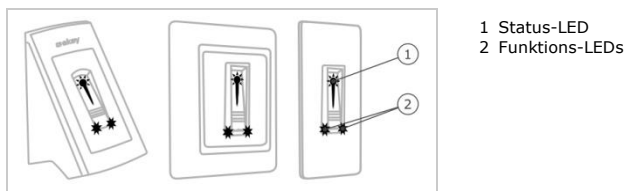


Abb. 4: Optische Signale am Fingerscanner

Die Codetastatur erfasst den Nutzercode durch das kapazitive Tastenfeld. Der Nutzercode dient der Öffnung der Tür. Die Codetastatur vergleicht die Eingabe mit den gespeicherten Referenzcodes. Die Codetastatur verarbeitet 4- bis 8-stellige Nutzercodes. Der Nutzercode muss mindestens eine unterschiedliche Ziffer beinhalten.


Bedienelemente, optische und akustische Signale an der Codetastatur

Die Codetastatur besitzt 2 Abschnitte mit Bedienelementen.

Bedienelement	Funktion
Eingabetasten	Nutzercode eingeben.
Bestätigungstasten	Eingabe des Nutzercodes positiv oder negativ abschließen.

Tabelle 2: Bedienelemente der Codetastatur

2 Status-LEDs signalisieren die Betriebszustände (Nutzercode korrekt, Nutzercode falsch...). Ein akustischer Signalgeber signalisiert den Tastendruck und die Zutrittsfreigabe.

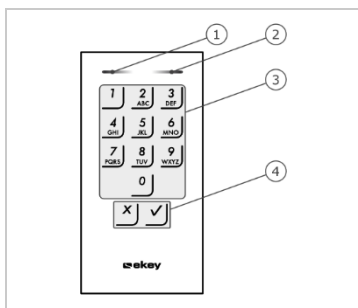

- 1 Linke Status-LED
- 2 Rechte Status-LED
- 3 Eingabetasten
- 4 Bestätigungstasten

Abb. 5: Übersicht der Codetastatur

Die Hintergrundbeleuchtung des Tastenfeldes ist blau, dimmbar und schaltet sich abhängig von den Lichtverhältnissen ein oder aus.

Die Steuereinheit gibt es in 2 Varianten. Sie können nur eine Erfassungseinheit pro Steuereinheit betreiben. Jede Erfassungseinheit arbeitet mit jeder Steuereinheit.



Produktname	<i>ekey home SE REG 1</i>	<i>ekey home SE REG 2</i>
Abbildung		
Montageart	Montage im Verteilerkasten, Reiheneinbaugerät, 4TE 1 Relais, 1 digitaler Eingang	Montage im Verteilerkasten, Reiheneinbaugerät, 4TE 2 Relais, 2 digitale Eingänge

Tabelle 3: Steuereinheit-Varianten


Funktion der Steuereinheit

Die Steuereinheit ist die Aktoreinheit des Systems. Die Steuereinheit schaltet ein bzw. zwei Relais und stellt einen bzw. zwei digitalen Eingänge zur Verfügung.

Bedienelemente und optische Signale an der Steuereinheit

Bedienelemente	Funktion
LCD-Anzeige und 4 Tasten	Programmierung und Parametrierung, Relaissteuerung.

Tabelle 4: Bedienelemente der Steuereinheit

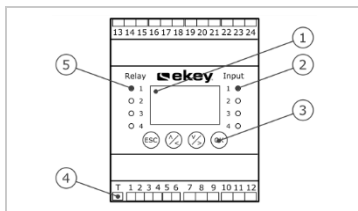

- 1 LCD-Anzeige
- 2 Status-LEDs für digitale Eingänge (rot)
- 3 Tastenfeld
- 4 Kippschalter für Terminierung
- 5 Status-LEDs für Relais (grün)

Abb. 6: Übersicht der ekey home SE REG




Taste			
Bezeichnung	OK	Pfeil nach oben, links, unten, rechts	ESC
Funktion	Wertübernahme, Sprung in die nächste Menüebene.	Navigation im Menü, Einstellung von Werten.	Verlassen einer Menüebene, Abbruch von Eingaben.

Tabelle 5: Programmiertasten der Steuereinheit

Die Status-LEDs signalisieren folgende Zustände:

- den Zustand des Relais. Die Status-LED leuchtet grün, wenn das zugehörige Relais aktiv ist;
- den Zustand des digitalen Eingangs. Die Status-LED leuchtet rot, wenn der zugehörige digitale Eingang aktiv ist (z.B. Türtaster).

Menüpunkte

Das Hauptmenü der Steuereinheit umfasst verschiedene Menüpunkte. Diese Menüpunkte sind je nach ausgewählte Erfassungseinheit verschieden:

Fingerscanner

NUTZER EINSPEICHERN	Nutzer, Finger und RFID-Transponder einspeichern.
NUTZER LÖSCHEN	Alle Daten eines Nutzers löschen.
MESSEMODUS	Messemodus ausführen
EINSTELLUNGEN	Diverse Einstellungen durchführen
RESET	System auf Werkseinstellung zurücksetzen.

Codetastatur

NUTZERCODE EINSPEICH	Nutzercodes einspeichern.
NUTZER LÖSCHEN	Alle Daten eines Nutzers löschen.
MESSEMODUS	Messemodus ausführen
EINSTELLUNGEN	Diverse Einstellungen durchführen
RESET	System auf Werkseinstellung zurücksetzen.

Untermenüpunkte vom Menüpunkt **EINSTELLUNGEN**

Der Menüpunkt **EINSTELLUNGEN** im Hauptmenü der Steuereinheit umfasst verschiedene Untermenüpunkte. Diese Menüpunkte sind je nach ausgewählte Erfassungseinheit verschieden:

Fingerscanner

RELAISSCHALTZEITEN	Relaisschaltzeiten einstellen.
DIGITALER EINGANG	Digitaler Eingang bzw. digitale Eingänge einstellen
LED-HELLIGKEIT	LED-Helligkeit einstellen
TESTMODUS	Testmodus ausführen
DEMOMODUS	Demomodus ausführen
SICHERHEITSCODE	Sicherheitscode einstellen.
KNX-EINSTELLUNGEN	<i>ekey home converter KNX RS-485</i> einstellen
SPRACHE	Menüsprache einstellen

Codetastatur

RELAISSCHALTZEITEN	Relaisschaltzeiten einstellen.
DIGITALER EINGANG	Digitaler Eingang bzw. digitale Eingänge einstellen
CODETASTATUR	Codetastatur einstellen: akustisches Signal beim Öffnen, Signalisierung des Tastendrucks, automatische Hintergrundbeleuchtung, Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung
TESTMODUS	Testmodus ausführen
DEMOMODUS	Demomodus ausführen
SICHERHEITSCODE	Sicherheitscode einstellen.
KNX-EINSTELLUNGEN	<i>ekey home converter KNX RS-485</i> einstellen
SPRACHE	Menüsprache einstellen

HINWEIS



Die Steuereinheit ist auf deren Stromverbrauch hin optimiert. Die LCD-Anzeige schaltet vollständig ab, wenn Sie für ca. 2 min keine Taste betätigen. Die Anzeige schaltet wieder ein, sobald Sie eine Taste betätigen.

Technische Daten

Bezeichnung	Einheit	Werte
Versorgungsspannung	VDC	8-24
Leistung	W	Minimal (Heizung ausgeschaltet): 1
		Maximal (Heizung eingeschaltet): 4 (AP, UP), 3 (IN)
Betriebstemperatur	°C	-25 bis +70
Speicher	Finger	99
	RFID-Transponder	99 (nur bei FS mit RFID-Funktion)
Sicherheit	FAR	1:10.000.000
	FRR	1:100
Schutzart	IP	AP: 44
		IN: 54 (frontseitig)
		UP: 44 (mit ekey Rahmen UP)
Typische Erkennungsdauer	s	1
RFID (nur bei Fingerscanner mit RFID-Funktion)	Reichweite	30 mm
	Standard	ISO14443A
	Transponder-type	MIFARE Desfire EV1 mit mindestens 1 kByte Speicher

Tabelle 6: Technische Daten: ekey home Fingerscanner

Bezeichnung	Einheit	Werte
Versorgungsspannung	VDC	8-24
Leistung im Nennbetrieb	W	1
Betriebstemperatur	°C	-25 bis +70
Speicher	Nutzercodes	99
Nutzercodelänge	Anzahl	4-8-stellig
Schutzart	IP	54 (frontseitig)

Tabelle 7: Technische Daten: *ekey home keypad integra 2.0*

Bezeichnung	Einheit	Werte
Versorgungsspannung	VDC	8-24
Leistung im Nennbetrieb	W	1
Relais	Anzahl	1 (2)
Schaltspannung Relais	VAC/VDC	42
Schaltstrom Relais	A	2
Betriebstemperatur	°C	-20 bis +70
Schutzart	IP	20
Digitale Eingänge	Anzahl	1 (2) (potentialfrei)

Tabelle 8: Technische Daten: *ekey home Steuereinheit REG 1 (2)*

Installation



ACHTUNG

Montieren und verkabeln Sie das Produkt richtig, bevor Sie es mit Strom versorgen.

Bei Missachtung besteht die Gefahr von möglichen Sachschäden!
Stellen Sie die Verbindung zur Netzversorgung noch nicht her!



Montieren Sie das System laut mitgelieferter Montageanleitung.









Verkabeln Sie das System laut mitgeliefertem Verkabelungsplan.








Schritt	Handlung	Anzeige
1.	Stellen Sie den Montagezustand der Geräte sicher. Schließen Sie die Abdeckungen.	-

Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme der Geräte legt die Menüsprache fest und koppelt Steuereinheit und Erfassungseinheit. Diese Einstellungen sind später nicht mehr änderbar, außer durch das Zurücksetzen auf Werkseinstellung.

Geräte in Betrieb nehmen und Normalbetrieb herstellen

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.		Verbinden Sie das Netzteil mit der Netzspannung.	<div> ZSEREG 2.02.76.05 Deutsch English Français Italiano Slovenščina Český </div> <p>Die Steuereinheit zeigt die Sprachauswahl an.</p>
2.	Keine Handlung notwendig.	Werkseinstellung.	<div>  <p>Status-LED des Fingerscanners blinkt orange bzw. Status-LEDs der Codetastatur blinken abwechselnd gelb.</p> </div>
3.		Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.	<div> ZSEREG 2.02.76.05 Deutsch English Français Italiano Slovenščina český </div>
4.		Drücken Sie OK .	<div>  <p>Status-LED des Fingerscanners blinkt orange bzw. Status-LEDs der Codetastatur blinken abwechselnd gelb.</p> </div>
5.	Keine Handlung notwendig.	Die Steuereinheit ist bereit für die Koppelung. Die Steuereinheit zählt rückwärts. Sie haben 45 Sekunden Zeit, um OK zu drücken.	<div> Zeit bis Reset: 45 s Koppelung [OK] drücken </div>
6.		Drücken Sie OK .	<div> Zeit bis Reset: 20 s Koppelung [ESC] drücken </div>

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
7.		Die Steuereinheit ist bereit für das Einspeichern eines Fingers, eines Nutzercodes oder eines RFID-Transponders.	<div>Zeit bis Reset: 07 s</div> <div>Finger über den Sensor ziehen oder [ESC] drücken</div> <div>Zeit bis Reset: 07 s</div> <div>Nutzercode eingeben oder [ESC] drücken</div> <div>Zeit bis Reset: 07 s</div> <div>Finger ziehen oder RFID vorhalten oder [ESC] drücken</div>
8.	Variante a 	Bei Neuinstallation: Drücken Sie  noch innerhalb der 45 Sekunden.	<div>System OK 99</div> <div>SE: 80134337120180</div> <div>2.2.75.23</div> <div>FS: 80222405160326</div> <div>6.14.2.29 (DUAL)</div> <div>Sicherheitscode: --</div>
	Variante b   oder 	Bei Installation nach Tausch der Steuereinheit: Ziehen Sie einen bereits eingespeicherten Finger über den Fingerscanner; Bzw. geben Sie einen bereits eingespeicherten Nutzercode auf dem Tastenfeld ein; Bzw. halten Sie einen eingespeicherten RFID-Transponder vor die Fingerführung des Fingerscanners. Finger, Nutzercodes oder RFID-Transponder werden nicht gelöscht. ODER drücken Sie  . Alle bestehenden Finger, Nutzercodes und RFID-Transponder werden gelöscht.	<div>Koppelung OK</div> <div>System OK 99</div> <div>SE: 80134337120180</div> <div>2.2.75.23</div> <div>FS: 80222405160326</div> <div>6.14.2.29 (DUAL)</div> <div>Sicherheitscode: --</div>

Die Geräte wurden in Betrieb genommen. Sie befinden sich im Normalbetrieb:

System OK 99
SE: 80134337120180
2.2.75.23
FS: 80222405160326
6.14.2.29 (DUAL)

Sicherheitscode: --

System OK

System arbeitet einwandfrei.

99

Anzahl der noch speicherbaren Finger, RFID-Transponder und Nutzercodes. Sie können maximal 99 Finger und 99 RFID-Transponder bzw. 99 Nutzercodes für maximal 99 Nutzer einspeichern.

SE

Seriennummer und Softwareversion der Steuereinheit.

FS oder KP

Seriennummer und Softwareversion der Erfassungseinheit (Fingerscanner oder Codetastatur).

RFID, BT
oder DUAL

Die installierte Erfassungseinheit besitzt die RFID-Funktionalität, die Bluetooth-Funktionalität oder beide Funktionalitäten.

HINWEIS



Falls Ihr Fingerscanner ein Bluetooth-Fingerscanner ist, können Sie sich nun für ein bestimmtes Bedienkonzept entscheiden.



Siehe Bedienkonzept, Seite 21.

Der Testmodus testet das Schloss nach dem Einbau in der Tür. Er schaltet das bzw. die Relais einzeln ein oder aus und überprüft die elektrischen Verbindungen zum Motorschloss hin.

Testmodus ausführen

HINWEIS























Ein Test kann nur erfolgen, wenn noch kein mobiles Gerät gekoppelt ist.

Der Test des Schlosses wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.



Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	 	Drücken Sie  oder  , bis EINSTELLUNGEN ausgewählt ist.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messmodus Einstellungen Reset
2.		Drücken Sie  .	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang LED-Helligkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
3.	 	Drücken Sie  oder  , bis TESTMODUS ausgewählt ist.	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang LED-Helligkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
4.		Drücken Sie  .	Testmodus Relais 1: Inaktiv Relais 2: Inaktiv
5.	 	Drücken Sie  oder  , um das gewünschte Relais auszuwählen. Die Relaisauswahl gibt es nur bei der <i>ekey home Steuereinheit REG 2</i> . Beide Relais sind inaktiv.	Testmodus Relais 1: Inaktiv Relais 2: Inaktiv
6.		Drücken Sie  . Das ausgewählte Relais wird aktiv.	Testmodus Relais 1: Inaktiv Relais 2: Aktiv
7.		Drücken Sie 2-mal  . Relais 1 und ggf. Relais 2 sind nun wieder inaktiv.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messmodus Einstellungen Reset

Die Relais wurden getestet. Das System zeigt das Hauptmenü an.



HINWEIS

Der Testmodus wird auch beendet, wenn das System spannungslos geschaltet wird.

Bedienkonzept

Je nach Erfassungseinheit stehen unterschiedliche Bedienkonzepte zur Verfügung:

- *ekey* Steuereinheitsmenü – Administration der Erfassungseinheit mittels Steuereinheit;
- *ekey home App* – Administration des Bluetooth-Fingerscanners mittels mobilen Gerätes.

Blättern Sie zum Bedienkonzept Ihrer erworbenen Erfassungseinheit.

Siehe Anwendung der Erfassungseinheit mit Steuereinheitsmenü, Seite 21.



Siehe Anwendung des Fingerscanners mit App, Seite 60.



Anwendung der Erfassungseinheit mit Steuereinheitsmenü

Sie müssen die Geräte in Betrieb genommen haben, bevor Sie mit der Administration Ihres Systems starten.

Siehe Geräte in Betrieb nehmen und Normalbetrieb herstellen, Seite 17.



Das System befindet sich im Normalbetrieb. Das Steuereinheitsmenü dient der Programmierung des Systems.

Die Eingabe des Sicherheitscodes gewährt Ihnen Zugang zum Hauptmenü. Das Hauptmenü dient zur Konfiguration des Systems. Der werkseitige Sicherheitscode ist 99.

Sicherheitscode eingeben

ACHTUNG



Ändern Sie sofort nach der Inbetriebnahme den werkseitigen Sicherheitscode!

Wenn Sie den Sicherheitscode nicht ändern, ermöglichen Sie unbefugten Personen Zugang zu Ihrem Hauptmenü und folglich Zutritt zu Ihrem Haus.

Wählen Sie einen neuen Sicherheitscode und halten Sie diesen geheim.

Siehe Sicherheitscode ändern, Seite 23.



Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.		Drücken Sie  .	System OK 99 SE: 80134337120180 2.2.75.23 FS: 80222405160326 6.14.2.29 (DUAL) Sicherheitscode: 9_
2.	 	Drücken Sie  oder  , um Stelle 1 des Sicherheitscodes auszuwählen.	System OK 99 SE: 80134337120180 2.2.75.23 FS: 80222405160326 6.14.2.29 (DUAL) Sicherheitscode: 9_
3.		Drücken Sie  .	System OK 99 SE: 80134337120180 2.2.75.23 FS: 80222405160326 6.14.2.29 (DUAL) Sicherheitscode: 99
4.	 	Drücken Sie  oder  , um Stelle 2 des Sicherheitscodes auszuwählen.	System OK 99 SE: 80134337120180 2.2.75.23 FS: 80222405160326 6.14.2.29 (DUAL) Sicherheitscode: 99
5.		Drücken Sie  .	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset

Das System zeigt das Hauptmenü an. Es wechselt automatisch zurück in den Normalbetrieb, wenn Sie keine Taste innerhalb von 3 min betätigen.

Die Änderung des Sicherheitscodes wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

Sicherheitscode ändern



Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.		Drücken Sie ▲ oder ▼ , bis EINSTELLUNGEN ausgewählt ist.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset
2.		Drücken Sie OK .	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang LED-Helligkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
3.		Drücken Sie ▲ oder ▼ , bis SICHERHEITSCODE ausgewählt ist.	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang Codetastatur Testmodus Demomodus Sicherheitscode
4.		Drücken Sie OK .	Sicherheitscode Neuer Sicherheitscode:0-
5.		Drücken Sie < oder > , um Stelle 1 des neuen Sicherheitscodes auszuwählen. Z. B. 5 .	Sicherheitscode Neuer Sicherheitscode:5-
6.		Drücken Sie OK .	Sicherheitscode Neuer Sicherheitscode:5Q
7.		Drücken Sie < oder > , um Stelle 2 des neuen Sicherheitscodes auszuwählen. Z. B. 2 .	Sicherheitscode Neuer Sicherheitscode:52
8.		Drücken Sie OK .	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang LED-Helligkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
9.		Drücken Sie ESC .	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset

**LED-Helligkeit
des Finger-
scanners
einstellen**

Der neue Sicherheitscode ist gespeichert. Das System zeigt das Hauptmenü an.









Die Helligkeit der Status-LEDs des Fingerscanners im Ruhezustand ist einstellbar.

Das Einstellen der LED-Helligkeit wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.



Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	 	Drücken Sie ↶ oder ↷ , bis EINSTELLUNGEN ausgewählt ist.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messmodus Einstellungen Reset
2.		Drücken Sie OK .	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang LED-Helligkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
3.	 	Drücken Sie ↶ oder ↷ , bis LED-HELLIGKEIT ausgewählt ist.	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang LED-Helligkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
4.		Drücken Sie OK .	LED-Helligkeit LED eingeschaltet LED gedimmt LED ausgeschaltet
5.	 	Drücken Sie ↶ oder ↷ , um die gewünschte LED-Helligkeit auszuwählen.	LED-Helligkeit LED eingeschaltet LED gedimmt LED ausgeschaltet
6.		Drücken Sie OK . Die gewünschte Helligkeit wurde eingestellt.	LED-Helligkeit LED eingeschaltet LED gedimmt LED ausgeschaltet
7.		Drücken Sie ESC 2-mal.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messmodus Einstellungen Reset

Die LED-Helligkeit ist eingestellt. Das System zeigt das Hauptmenü an.

Die Hintergrundbeleuchtung der Codetastatur ist einstellbar. Sie können die Helligkeitsschwelle und die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen.

Hintergrundbeleuchtung aktivieren oder deaktivieren

Die Hintergrundbeleuchtung der Codetastatur kann aktiviert oder deaktiviert werden.

HINWEIS













Wenn Sie die Helligkeitsschwelle und die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen wollen, müssen Sie die Hintergrundbeleuchtung aktivieren.

Das Aktivieren oder Deaktivieren der Hintergrundbeleuchtung wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.



Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	 / 	Drücken Sie ⏮ oder ⏭ , bis EINSTELLUNGEN ausgewählt ist.	Nutzercode einspeich Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset
2.		Drücken Sie OK .	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang Codetastatur Testmodus Demomodus Sicherheitscode
3.	 / 	Drücken Sie ⏮ oder ⏭ , bis CODETASTATUR ausgewählt ist.	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang Codetastatur Testmodus Demomodus Sicherheitscode
4.		Drücken Sie OK .	Codetastatur Öffnungssignal : J Akustische Tasten : J Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Helligkeitsschw: 50% Helligkeit : 33%
5.	 / 	Drücken Sie ⏮ oder ⏭ , bis BELEUCHTUNG ausgewählt ist.	Codetastatur Öffnungssignal : J Akustische Tasten : J Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Helligkeitsschw: 50% Helligkeit : 33%
6.		Drücken Sie OK , bis die gewünschte Einstellung ausgewählt ist: J = aktiv, N = inaktiv.	Codetastatur Öffnungssignal : J Akustische Tasten : J Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Helligkeitsschw: 50% Helligkeit : 33%
7.		Drücken Sie ESC 2-mal.	Nutzercode einspeich Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset

Die Hintergrundbeleuchtung der Codetastatur ist aktiviert oder deaktiviert. Das System zeigt das Hauptmenü an.

Helligkeitsschwelle der Hintergrundbeleuchtung einstellen

Die Helligkeitsschwelle für das Einschalten der automatischen Hintergrundbeleuchtung ist einstellbar.

HINWEIS



Sie können die Helligkeitsschwelle der Hintergrundbeleuchtung nur einstellen, wenn Sie die Hintergrundbeleuchtung der Codetastatur aktiviert haben.

Siehe Hintergrundbeleuchtung aktivieren oder deaktivieren, Seite 25.










Das Einstellen der Helligkeitsschwelle wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.



Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.		Drücken Sie ← oder → , bis EINSTELLUNGEN ausgewählt ist.	Nutzercode einspeichern Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset
2.		Drücken Sie OK .	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang Codetastatur Testmodus Demomodus Sicherheitscode
3.		Drücken Sie ← oder → , bis CODETASTATUR ausgewählt ist.	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang Codetastatur Testmodus Demomodus Sicherheitscode
4.		Drücken Sie OK .	Codetastatur Öffnungssignal : J Akustische Tasten : J Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Helligkeitsschw. : 50% Helligkeit : 33%
5.		Drücken Sie ← oder → , bis HELLIGKEITSSCHW ausgewählt ist.	Codetastatur Öffnungssignal : J Akustische Tasten : J Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Helligkeitsschw. : 50% Helligkeit : 33%
6.		Drücken Sie OK , bis der gewünschte Prozentwert angezeigt wird: 10% = sehr träge, 100% = sehr sensibel, 50% = Werkseinstellung.	Codetastatur Öffnungssignal : J Akustische Tasten : J Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Helligkeitsschw. : 80% Helligkeit : 33%
7.		Drücken Sie ESC 2-mal.	Nutzercode einspeichern Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset

Die Helligkeitsschwelle der Hintergrundbeleuchtung ist eingestellt. Das System zeigt das Hauptmenü an.



HINWEIS

Tasten Sie sich langsam an die gewünschte Helligkeitsschwelle heran. Das System reagiert sehr sensibel.

Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen

Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung ist einstellbar.

HINWEIS



Sie können die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung nur einstellen, wenn Sie die Hintergrundbeleuchtung der Codetastatur aktiviert haben.

Siehe Hintergrundbeleuchtung aktivieren oder deaktivieren, Seite 25.








Das Einstellen der Helligkeit wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.



Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.		Drücken Sie ▲ oder ▼ , bis EINSTELLUNGEN ausgewählt ist.	Nutzercode einspeichern Nutzer löschen Messmodus Einstellungen Reset
2.		Drücken Sie OK .	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang Codetastatur Testmodus Demomodus Sicherheitscode
3.		Drücken Sie ▲ oder ▼ , bis CODETASTATUR ausgewählt ist.	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang Codetastatur Testmodus Demomodus Sicherheitscode
4.		Drücken Sie OK .	Codetastatur Öffnungssignal : J Akustische Tasten : J Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Helligkeitsschw. : 50% Helligkeit : 33%
5.		Drücken Sie ▲ oder ▼ , bis HELLIGKEIT ausgewählt ist.	Codetastatur Öffnungssignal : J Akustische Tasten : J Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Helligkeitsschw. : 50% Helligkeit : 100%
6.		Drücken Sie OK , bis der gewünschte Prozentwert angezeigt wird: 00% = ausgeschaltet, 33% = zu 33 % an (Werkseinstellung), 66% = zu 66 % an, 100% = zu 100 % an.	Codetastatur Öffnungssignal : J Akustische Tasten : J Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Helligkeitsschw. : 50% Helligkeit : 100%
7.		Drücken Sie ESC 2-mal.	Nutzercode einspeichern Nutzer löschen Messmodus Einstellungen Reset

Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung ist eingestellt. Das System zeigt das Hauptmenü an.
































Die Signalisierung des Tastendrucks ist akustisch und optisch einstellbar.

Das Einstellen der Signalisierung des Tastendrucks wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	 	Drücken Sie  oder  , bis EINSTELLUNGEN ausgewählt ist.	Nutzercode einspeichern Nutzer löschen Messmodus Einstellungen Reset
2.		Drücken Sie  .	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang Codetastatur Testmodus Demomodus Sicherheitscode
3.	 	Drücken Sie  oder  , bis CODETASTATUR ausgewählt ist.	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang Codetastatur Testmodus Demomodus Sicherheitscode
4.		Drücken Sie  .	Codetastatur Öffnungssignal : J Akustische Tasten : J Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Helligkeitsschw. : 50% Helligkeit : 33%
5.	 	Drücken Sie  oder  , bis AKUSTISCHE TASTEN ausgewählt ist.	Codetastatur Öffnungssignal : J Akustische Tasten Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Helligkeitsschw. : 50% Helligkeit : 33%
6.	 	Drücken Sie  bis die gewünschte Einstellung des akustischen Signals ausgewählt ist: J = aktiv, N = inaktiv.	Codetastatur Öffnungssignal : J Akustische Tasten Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Helligkeitsschw. : 50% Helligkeit : 33%
7.	 	Drücken Sie  oder  , bis LEUCHTENDE TASTEN ausgewählt ist.	Codetastatur Öffnungssignal : J Akustische Tasten : J Leuchtende Tasten Beleuchtung : J Helligkeitsschw. : 50% Helligkeit : 33%

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
8.		Drücken Sie  , bis die gewünschte Einstellung des optischen Signals ausgewählt ist:  = aktiv,  = inaktiv.	<div>Codetastatur</div> <div>Öffnungssignal : J</div> <div>Akustische Tasten : J</div> <div>Leuchtende Tasten : J</div> <div>Beleuchtung : J</div> <div>Helligkeitsschw: 50%</div> <div>Helligkeit : 33%</div>
9.		Drücken Sie  2-mal.	<div>Nutzercode einspeich</div> <div>Nutzer löschen</div> <div>Messemodus</div> <div>Einstellungen</div> <div>Reset</div>

Die Signalisierung des Tastendrucks ist eingestellt. Das System zeigt das Hauptmenü an.




















Das akustische Signal beim Öffnen der Tür kann aktiviert oder deaktiviert werden.

Das Einstellen des akustischen Signals beim Öffnen der Tür wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	 	Drücken Sie  oder  , bis EINSTELLUNGEN ausgewählt ist.	Nutzercode einseich Nutzer löschen Messmodus Einstellungen Reset
2.		Drücken Sie  .	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang Codetastatur Testmodus Demomodus Sicherheitscode
3.	 	Drücken Sie  oder  , bis CODETASTATUR ausgewählt ist.	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang Codetastatur Testmodus Demomodus Sicherheitscode
4.		Drücken Sie  .	Codetastatur Öffnungssignal : J Akustische Tasten : J Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Helligkeitsschw: 50% Helligkeit : 33%
5.	 	Drücken Sie  bis die gewünschte Einstellung ausgewählt ist: J = aktiv, N = inaktiv.	Codetastatur Öffnungssignal : J Akustische Tasten : J Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Helligkeitsschw: 50% Helligkeit : 33%
6.		Drücken Sie  2-mal.	Nutzercode einseich Nutzer löschen Messmodus Einstellungen Reset

Das akustische Signal beim Öffnen der Tür ist aktiviert oder deaktiviert.
Das System zeigt das Hauptmenü an.

Relais- schaltzeiten einstellen

Die Schaltzeit jedes einzelnen Relais ist von 0,5 bis 99 s einstellbar. Werkseitig ist die Schaltzeit auf 3 s eingestellt. Bei 0 s arbeitet das Relais als Schalter: Das Relais wechselt seinen Schaltzustand bei Matching eines Fingers und verbleibt dort bis ein neuerliches Fingermatching erfolgt. Definieren Sie in diesem Modus, ob das System nach einem Spannungsausfall oder Reset den gleichen Zustand wie davor einnimmt (ZnR - Zustand nach Reset).



HINWEIS


























Bei der Steuerung einer Einbruchmeldeanlage mit Relaischaltzeit = 0 und ZnR = 0 (inaktiv) deaktiviert ein Spannungsausfall oder Reset die Einbruchmeldeanlage! Sie verursachen einen Reset, wenn Sie 10-mal hintereinander einen unbekannten Finger über den Fingerscanner ziehen. Aktivieren Sie die ZnR-Funktion (1), um dies zu verhindern.









Das Einstellen der Relaischaltzeiten wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.



Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	 	Drücken Sie  oder  , bis EINSTELLUNGEN ausgewählt ist.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messmodus <u>Einstellungen</u> Reset
2.		Drücken Sie  .	<u>Einstellungen</u> Relais Schaltzeiten Digitaler Eingang LED-Helligkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
3.		Drücken Sie  .	<u>Relais Schaltzeiten</u> Zeit ZnR Relais 1: <u>03,0</u> s - Relais 2: 03,0 s -
4.	 	Drücken Sie  oder  , um Relais schaltzeit 1 einzustellen. Z. B. <u>05,0</u> .	<u>Relais Schaltzeiten</u> Zeit ZnR Relais 1: <u>05,0</u> s - Relais 2: 03,0 s -
5.	Variante a: Zeit = 1-99 s 	Drücken Sie  . Gehen Sie dann zu Schritt 6.	<u>Relais Schaltzeiten</u> Zeit ZnR Relais 1: 05,0 s - Relais 2: <u>03,0</u> s -
	Variante b: Zeit = 0 s 	Drücken Sie  .	<u>Relais Schaltzeiten</u> Zeit ZnR Relais 1: 00,0 s  Relais 2: 03,0 s -
	 	Drücken Sie  oder  , um <u>ZnR</u> zu aktivieren.	<u>Relais Schaltzeiten</u> Zeit ZnR Relais 1: 00,0 s  Relais 2: 03,0 s -
		Drücken Sie  .	<u>Relais Schaltzeiten</u> Zeit ZnR Relais 1: 00,0 s  Relais 2: <u>03,0</u> s -

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
6.	 	Drücken Sie A oder V , um Relaiszeit 2 einzustellen. Z. B. 07,0 . Die Relaisauswahl gibt es nur bei der <i>ekey home Steuereinheit REG 2</i> .	<u>Relais</u> Zeit ZnR Relais 1: 03,0 s - Relais 2: 07,0 s -
7.	Variante a: Zeit = 1-99 s 	Drücken Sie OK . Gehen Sie dann zu Schritt 8.	<u>Einstellungen</u> <u>Relais</u> Digitaler Eingang LED-Helligkeit Testmodus Demonodus Sicherheitscode
	Variante b: Zeit = 0 s 	Drücken Sie OK .	<u>Relais</u> Zeit ZnR Relais 1: 03,0 s - Relais 2: 00,0 s
	 	Drücken Sie A oder V , um ZnR zu aktivieren.	<u>Relais</u> Zeit ZnR Relais 1: 03,0 s - Relais 2: 00,0 s
		Drücken Sie OK .	<u>Einstellungen</u> <u>Relais</u> Digitaler Eingang LED-Helligkeit Testmodus Demonodus Sicherheitscode
8.		Drücken Sie ESC .	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messemodus <u>Einstellungen</u> Reset

Die Relaiszeiten sind eingestellt. Das System zeigt das Hauptmenü an.

ekey home converter KNX RS-485 einstellen



Sie können 10 KNX-Events für Ihren *ekey home converter KNX RS-485* einstellen.

Siehe Bedienungsanleitung *ekey converter KNX RS-485 ID224*, Kapitel „Anwendung/Mit *ekey home Steuereinheit REG* verwenden“.

Drei verschiedene Funktionen können für den bzw. die digitalen Eingänge der Steuereinheit eingestellt werden: **Türtaster**, **Rückmeldung** und **Sperr Relais 1**. Der digitale Eingang 1 schaltet Relais 1 und der digitale Eingang 2 schaltet Relais 2.

HINWEIS



Der digitale Eingang 2 ist nur bei der *ekey home Steuereinheit REG 2* verfügbar.

Türtaster

Der digitale Eingang funktioniert als Fernöffner. Das Relais schaltet dabei die eingestellte Relaischaltzeit bzw. solange der digitale Eingang aktiv ist (z. B. Türtaster, Daueröffnung). Diese Funktion gilt für den digitalen Eingang 1 und *bei der ekey home Steuereinheit REG 2* für den digitalen Eingang 2.

Rückmeldung

Diese Funktion gilt nur für den digitalen Eingang 1. Der digitale Eingang 2 wird automatisch als Türtaster eingestellt.

Die LEDs an der Erfassungseinheit melden 30 Sekunden lang den Status des digitalen Eingangs 1, wenn ein berechtigter Finger über den Sensor gezogen wird bzw. wenn ein berechtigter Nutzercode auf dem Tastenfeld eingegeben wird. Wenn der digitale Eingang 1 aktiv ist, dann leuchten die Funktions-LEDs rot. Wenn der digitale Eingang 1 inaktiv ist, dann leuchten die Funktions-LEDs grün. Sollte sich der Zustand des digitalen Eingangs 1 innerhalb dieser 30 Sekunden ändern, wird der Wechsel genauso signalisiert. So können Sie z. B. sehen, dass die Alarmanlage noch scharf ist.

Sperr Relais 1









Diese Funktion gilt nur für den digitalen Eingang 1. Der digitale Eingang 2 wird automatisch als Türtaster eingestellt.

Das Relais 1 kann bei aktiviertem digitalem Eingang 1 nicht mehr geschaltet werden (z. B. Eintrittssperre bei aktivierter Alarmanlage). Die Funktions-LEDs an der Erfassungseinheit melden 30 Sekunden lang den Status des digitalen Eingangs 1, wenn ein berechtigter Finger über den Sensor gezogen wird bzw. wenn ein berechtigter Nutzercode auf dem Tastenfeld eingegeben wird. Wenn der digitale Eingang 1 aktiv ist, dann leuchten die Funktions-LEDs rot. Wenn der digitale Eingang 1 inaktiv ist, dann leuchten die Funktions-LEDs grün. Sollte sich der Zustand des digitalen Eingangs 1 innerhalb dieser 30 Sekunden ändern, wird der Wechsel genauso signalisiert. Das Relais schaltet aber bei einem Wechsel von aktivem zu inaktivem digitalem Eingang 1 nicht automatisch.

Das Einstellen des bzw. der digitalen Eingänge wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.



Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	 	Drücken Sie ⏮ oder ⏭ , bis EINSTELLUNGEN ausgewählt ist.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset
2.		Drücken Sie OK .	Einstellungen Relais Schaltzeiten Digitaler Eingang LED-Helligkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
3.	 	Drücken Sie ⏮ oder ⏭ , bis DIGITALER EINGANG ausgewählt ist.	Einstellungen Relais Schaltzeiten Digitaler Eingang LED-Helligkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
4.		Drücken Sie OK .	Digitaler Eingang Türkontakt Rückmeldung Sperr Relais 1
5.	 	Drücken Sie ⏮ oder ⏭ , um die gewünschte Funktion des digitalen Eingangs auszuwählen. Z. B. <u>Rückmeldung</u> .	Digitaler Eingang Türkontakt Rückmeldung Sperr Relais 1
6.		Drücken Sie OK .	Einstellungen Relais Schaltzeiten Digitaler Eingang LED-Helligkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
7.		Drücken Sie ESC .	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset

Der bzw. die digitalen Eingänge sind eingestellt. Das System zeigt das Hauptmenü an.

Das System erlaubt das Einspeichern von maximal 99 Fingern und 99 RFID-Transpondern für maximal 99 Nutzer.

Nutzer einspeichern

Finger einspeichern

Das Einspeichern der Finger ermöglicht Folgendes:

- Einen oder mehrere Finger von einem Nutzer einzuspeichern;
- Dem Finger bei der *ekey home Steuereinheit REG 2* ein Relais zuzuweisen.

HINWEIS



















Speichern Sie mindestens 2 Finger ein, von jeder Hand einen.
























Das Einspeichern der Finger wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.









Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	 	Drücken Sie  oder  , bis NUTZER EINSPEICHERN ausgewählt ist.	<u>Nutzer einspeichern</u> Nutzer löschen Messmodus Einstellungen Reset
2.		Drücken Sie  .	<u>Nutzer einspeichern</u> 01N 02N 03N 04N 05N 06N
3.	 	Drücken Sie  oder  , um die Nutzernummer oder den Nutzernamen auszuwählen.	<u>Nutzer einspeichern</u> 01N 02N <u>03N</u> 04N 05N 06N
4.		Drücken Sie  .	<u>03N</u> Finger RFID
5.	 	Drücken Sie  oder  , um <u>Finger</u> auszuwählen.	<u>03N</u> Finger RFID
6.		Drücken Sie  . Die Fingerliste wird angezeigt.	<u>03N</u> <u>Aktiv</u> R li Daumen re Daumen re Zeigefinger <u>re Mittelfinger</u> re Ringfinger

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
7.		Drücken Sie  , bis die Nutzernummer oder der Nutzernamen ausgewählt ist.	<div> <div>33N</div> <div>Aktiv</div> <div> <div>II kleiner Finger</div> <div>II Ringfinger</div> <div>II Mittelfinger</div> <div>II Zeigefinger</div> <div>II Daumen</div> </div> </div>
8.		Drücken Sie  .	<div> <div>03N</div> <div>Aktiv</div> <div> <div>II kleiner Finger</div> <div>II Ringfinger</div> <div>II Mittelfinger</div> <div>II Zeigefinger</div> <div>II Daumen</div> </div> </div>
9.	 / 	Drücken Sie  oder  , um Stelle 1 auszuwählen.	<div> <div>S3N</div> <div>Aktiv</div> <div> <div>II kleiner Finger</div> <div>II Ringfinger</div> <div>II Mittelfinger</div> <div>II Zeigefinger</div> <div>II Daumen</div> </div> </div>
10.		Drücken Sie  .	<div> <div>S3N</div> <div>Aktiv</div> <div> <div>II kleiner Finger</div> <div>II Ringfinger</div> <div>II Mittelfinger</div> <div>II Zeigefinger</div> <div>II Daumen</div> </div> </div>
11.	 / 	Wiederholen Sie Schritte 9 und 10 noch 4-mal, bis der Nutzernamen vollständig ist. Leerstellen sind möglich.	<div> <div>SIMON</div> <div>Aktiv</div> <div> <div>II kleiner Finger</div> <div>II Ringfinger</div> <div>II Mittelfinger</div> <div>II Zeigefinger</div> <div>II Daumen</div> </div> </div>
12.		Drücken Sie  , um zum Nutzerstatus zu gelangen.	<div> <div>SIMON</div> <div>Aktiv</div> <div> <div>II kleiner Finger</div> <div>II Ringfinger</div> <div>II Mittelfinger</div> <div>II Zeigefinger</div> <div>II Daumen</div> </div> </div>
13.		Drücken Sie  . Sie können zwischen <u>Aktiv</u> und <u>Inaktiv</u> auswählen. So definieren Sie, ob der Nutzer aktiviert oder deaktiviert ist. Die Finger eines inaktiven Nutzers sind deaktiviert aber noch im System gespeichert. Durch Druck auf  können Sie zwischen <u>Aktiv</u> und <u>Inaktiv</u> wechseln.	<div> <div>SIMON</div> <div>Aktiv</div> <div> <div>II kleiner Finger</div> <div>II Ringfinger</div> <div>II Mittelfinger</div> <div>II Zeigefinger</div> <div>II Daumen</div> </div> </div>
14.	 / 	Drücken Sie  oder  , um einen Finger auszuwählen.	<div> <div>SIMON</div> <div>Aktiv</div> <div> <div>II kleiner Finger</div> <div>II Ringfinger</div> <div>II Mittelfinger</div> <div>II Zeigefinger</div> <div>II Daumen</div> </div> </div>
15.		Drücken Sie  . Die Relaisliste wird angezeigt.	<div> <div>SIMON</div> <div>II Zeigefinger</div> <div> <div>Relais 1</div> <div>Relais 2</div> <div>Doppelrelais</div> </div> </div>

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
16.		Drücken Sie oder , um ein Relais auszuwählen. Doppelrelais = Relais 1 + 2. Die Relaisauswahl gibt es bei Steuereinheiten mit mehr als einem Relais.	 Relais 1 Relais 2 Doppelrelais
17.		Drücken Sie . Die Steuereinheit ist bereit für das Einspeichern des Fingers.	 Finger ziehen oder [ESC] drücken Status-LED leuchtet orange.
18.		Ziehen Sie den Finger über den Sensor. Wiederholen Sie diesen Schritt mindestens 2-mal. Zwischen jedem einzelnen Fingerziehen leuchtet der Fingerscanner orange, solange das Einspeichern des Fingers nicht abgeschlossen ist.	Status-LED leuchtet grün/Alle LEDs leuchten grün. Status-LED und Funktions-LED links leuchten grün. Status-LED leuchtet rot/Alle LEDs leuchten rot. Status-LED leuchtet grün, Funktions-LEDs leuchten rot. Status-LED leuchtet grün, Funktions-LED links leuchtet rot.
	oder	Die Qualität des Fingerbildes reicht aus. Sie kann aber eventuell durch weiteres Fingerziehen verbessert werden. Drücken Sie , wenn Sie das Einspeichern des Fingers beenden wollen.	-

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
	 	Das Fingerbild ist schlecht oder der Finger wurde nicht erkannt. Ziehen Sie den Finger nochmals über den Sensor.	-
19.	Keine Handlung notwendig.	-	 Status-LED leuchtet blau. <div>Nutzer einspeichern</div> <div>01N</div> <div>02N</div> <div>SIMON --2-----</div> <div>04N</div> <div>05N</div> <div>06N</div>
20.	Keine Handlung notwendig.	Um weitere Finger für diesen Nutzer einzuspeichern, siehe Schritt 4. Nach Abschluss des Einspeicherns sind die belegten Finger und die zugewiesene Relaisnummer ablesbar.	<div>Nutzer einspeichern</div> <div>01N</div> <div>02N</div> <div>SIMON --02-----</div> <div>04N</div> <div>05N</div> <div>06N</div> 
21.		Drücken Sie  .	<div>Nutzer einspeichern</div> <div>Nutzer löschen</div> <div>Messmodus</div> <div>Einstellungen</div> <div>Reset</div>

Die Finger sind eingespeichert. Das System zeigt das Hauptmenü an.

HINWEIS



Sie können einen RFID-Transponder nur bei Fingerscannern mit RFID-Funktion einspeichern.



















Ein RFID-Transponder kann eine Aktion auf der Steuereinheit auslösen, z. B. das Öffnen einer Tür. Sie benötigen für jedes Relais einen eigenen RFID-Transponder. Für die Doppelrelaisfunktion benötigen Sie auch einen eigenen RFID-Transponder.






















Das Einspeichern des RFID-Transponders wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.










Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.




Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	 	Drücken Sie  oder  , bis NUTZER EINSPEICHERN ausgewählt ist.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messmodus Einstellungen Reset
2.		Drücken Sie  .	Nutzer einspeichern 01N 02N 03N 04N 05N 06N
3.	 	Drücken Sie  oder  , um die Nutzernummer oder den Nutzernamen auszuwählen.	Nutzer einspeichern 01N 02N 03N 04N 05N 06N
4.		Drücken Sie  .	03N Finger RFID
5.	 	Drücken Sie  oder  , um RFID auszuwählen.	03N Finger RFID
6.		Drücken Sie  . Die Relaisliste wird angezeigt.	03N Aktiv Relais 1 Relais 2 Doppelrelais

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
7.		Drücken Sie  , bis die Nutzernummer oder der Nutzernamen ausgewählt ist.	<div>33N</div> <div>Aktiv</div> <div>Relais 1</div> <div>Relais 2</div> <div>Doppelrelais</div>
8.		Drücken Sie  .	<div>03N</div> <div>Aktiv</div> <div>Relais 1</div> <div>Relais 2</div> <div>Doppelrelais</div>
9.	 / 	Drücken Sie  oder  , um Stelle 1 auszuwählen.	<div>S3N</div> <div>Aktiv</div> <div>Relais 1</div> <div>Relais 2</div> <div>Doppelrelais</div>
10.		Drücken Sie  .	<div>S3N</div> <div>Aktiv</div> <div>Relais 1</div> <div>Relais 2</div> <div>Doppelrelais</div>
11.	 / 	Wiederholen Sie Schritte 9 und 10 noch 4-mal, bis der Nutzernamen vollständig ist. Leerstellen sind möglich.	<div>SIMON</div> <div>Aktiv</div> <div>Relais 1</div> <div>Relais 2</div> <div>Doppelrelais</div>
12.		Drücken Sie  , um zum Nutzerstatus zu gelangen.	<div>SIMON</div> <div>Aktiv</div> <div>Relais 1</div> <div>Relais 2</div> <div>Doppelrelais</div>
13.		Drücken Sie  . Sie können zwischen <u>Aktiv</u> und <u>Inaktiv</u> auswählen. So definieren Sie, ob der Nutzer aktiviert oder deaktiviert ist. Die RFID-Transponder eines inaktiven Nutzers sind deaktiviert aber noch im System gespeichert. Durch Druck auf  können Sie zwischen <u>Aktiv</u> und <u>Inaktiv</u> wechseln.	<div>SIMON</div> <div>Aktiv</div> <div>Relais 1</div> <div>Relais 2</div> <div>Doppelrelais</div>
14.	 / 	Drücken Sie  oder  , um ein Relais auszuwählen. Doppelrelais = Relais 1 + 2. Die Relaisauswahl gibt es bei Steuereinheiten mit mehr als einem Relais.	<div>SIMON</div> <div>Aktiv</div> <div>Relais 1</div> <div>Relais 2</div> <div>Doppelrelais</div>

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
15.		Drücken Sie  .	<div>  Status-LED leuchtet orange. </div>
16.	Keine Handlung notwendig.	Die Steuereinheit ist bereit für das Einspeichern des RFID-Transponders. Sie können keinen RFID-Transponder einspeichern, den Sie schon bei einem anderen Nutzer eingespeichert haben.	-
17.		Halten Sie den RFID-Transponder in einem Abstand von 1-5 cm über die Fingerführung des Fingerscanners.	<div>  Alle LEDs leuchten grün. Kurzer Ton. </div> <div>  Status-LED leuchtet orange. Funktions-LEDs leuchten grün. Langer Ton. </div> <div>  Status-LED leuchtet rot. Langer Ton. </div>
	 	Der RFID-Transponder wurde nicht eingespeichert. Entweder haben Sie den RFID-Transponder zu wenig lang oder nicht nah genug vor den Fingerscanner gehalten oder dieser RFID-Transponder wurde bereits eingespeichert. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 17.	-

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
18.	Keine Handlung notwendig.	-	 <p>Status-LED leuchtet blau.</p> <pre> Nutzer einspeichern 01N 02N SIMON2 04N 05N 06N </pre>
19.	Keine Handlung notwendig.	Um weitere RFID-Transponder für diesen Nutzer einzuspeichern, siehe Schritt 4. Nach Abschluss des Einspeicherns sind die belegten Speicherplätze für RFID-Transponder und die zugewiesene Relaisnummer auf den letzten drei Positionen der Zeile ablesbar.	<pre> Nutzer einspeichern 01N 02N SIMON12D 04N 05N 06N </pre>
20.		Drücken Sie  .	<pre> Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messmodus Einstellungen Reset </pre>

Die RFID-Transponder sind eingespeichert. Das System zeigt das Hauptmenü an.



HINWEIS

- Bei Tausch eines Fingerscanners müssen die RFID-Transponder neu eingespeichert werden.
- Bei Tausch der Steuereinheit können die eingespeicherten RFID-Transponder nur weiter verwendet werden, wenn die neue Steuereinheit dieselbe Seriennummer hat wie die Alte. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.

Das System erlaubt das Einspeichern von maximal 99 Nutzercodes für maximal 99 Nutzer.

Das Einspeichern der Nutzercodes ermöglicht Folgendes:

- Einen bis drei Nutzercodes von einem Nutzer einzuspeichern;
- Dem Nutzercode bei der *ekey home Steuereinheit REG 2* ein Relais zuzuweisen.

Ein Nutzercode kann eine Aktion auf der Steuereinheit auslösen, z. B. das Öffnen einer Tür. Sie benötigen für jedes Relais einen eigenen Nutzercode. Für die Doppelrelaisfunktion benötigen Sie auch einen eigenen Nutzercode.
























Das Einspeichern der Nutzercodes wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.




















Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.		Drücken Sie oder , bis NUTZERCODE EINSPEICH ausgewählt ist.	Nutzercode einspeich Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset
2.		Drücken Sie .	Nutzercode einspeich 01N --- 02N --- 03N --- 04N --- 05N --- 06N ---
3.		Drücken Sie oder , um die Nutzernummer oder den Nutzernamen auszuwählen.	Nutzercode einspeich 01N --- 02N --- 03N --- 04N --- 05N --- 06N ---
4.		Drücken Sie . Die Relaisliste wird angezeigt.	03N Aktiv Relais 1 Relais 2 Doppelrelais
5.		Drücken Sie , bis die Nutzernummer oder der Nutzername ausgewählt ist.	03N Aktiv Relais 1 Relais 2 Doppelrelais
6.		Drücken Sie .	03N Aktiv Relais 1 Relais 2 Doppelrelais

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
7.	 	Drücken Sie  oder  , um Stelle 1 auszuwählen.	S3N Aktiv Relais 1 Relais 2 Doppelrelais
8.		Drücken Sie  .	S3N Aktiv Relais 1 Relais 2 Doppelrelais
9.	 	Wiederholen Sie Schritte 7 und 8 noch 4-mal, bis der Nutzername vollständig ist. Leerstellen sind möglich.	SIMON Aktiv Relais 1 Relais 2 Doppelrelais
10.		Drücken Sie  , um zum Nutzerstatus zu gelangen.	SIMON Aktiv Relais 1 Relais 2 Doppelrelais
11.		Drücken Sie  . Sie können zwischen <u>Aktiv</u> und <u>Inaktiv</u> auswählen. So definieren Sie, ob der Nutzer aktiviert oder deaktiviert ist. Die Nutzercodes eines inaktiven Nutzers sind deaktiviert aber noch im System gespeichert. Durch Druck auf  können Sie zwischen <u>aktiv</u> und <u>inaktiv</u> wechseln.	SIMON Aktiv Relais 1 Relais 2 Doppelrelais
12.	 	Drücken Sie  oder  , um ein Relais auszuwählen. Doppelrelais = Relais 1 + 2. Die Relaisauswahl gibt es bei Steuereinheiten mit mehr als einem Relais.	SIMON Aktiv Relais 1 Relais 2 Doppelrelais
13.		Drücken Sie  .	Nutzercode 2-mal eingeben und jedes Mal mit [OK] bestätigen oder [ESC]drücken <div>  1  2  3 </div>  Status-LEDs leuchten grün.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige	
14.		Geben Sie den gewünschten Nutzercode auf dem Tastenfeld ein.	-	-
15.		Drücken Sie  .	 	Status-LED leuchtet rechts grün. Status-LEDs leuchten rot.
		Der Nutzercode ist bereits vorhanden. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 15.	-	-
16.		Wiederholen Sie die Eingabe des gewünschten Nutzercodes auf dem Tastenfeld.	-	-
17.		Drücken Sie  .	 	Status-LEDs leuchten grün. Status-LEDs leuchten rot.
		Die beiden Eingaben stimmen nicht überein. Nutzercode wurde nicht eingespeichert. Geben Sie den Sicherheitscode ein und beginnen Sie von vorne bei Schritt 1.	-	-
18.	Keine Handlung notwendig.	-	 Nutzercode einspeich 01N --- 02N --- SIMON 1-- 04N --- 05N --- 06N ---	Status-LEDs sind aus.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
19.	Keine Handlung notwendig.	Um weitere Nutzercodes für diesen Nutzer einzuspeichern, siehe Schritt 4. Nach Abschluss des Einspeicherns sind die belegten Speicherplätze für Nutzercodes und die zugewiesene Relaisnummer ablesbar.	<div>Nutzercode einspeich</div> <div>01N ---</div> <div>02N ---</div> <div>SIMON 1-D</div> <div>04N ---</div> <div>05N ---</div> <div>06N ---</div>
20.		Drücken Sie  .	<div>Nutzercode einspeich</div> <div>Nutzer löschen</div> <div>Messemodus</div> <div>Einstellungen</div> <div>Reset</div>

Die Nutzercodes sind eingespeichert. Das System zeigt das Hauptmenü an.

Tür öffnen

Der Hauptanwendungszweck des Produktes ist die Türöffnung. Diese kann mit dem Fingerscanner, mit einem RFID-Transponder, mit der Codetastatur oder mit dem digitalen Eingang erfolgen. Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Mit dem Fingerscanner







Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.		Ziehen Sie einen eingespeicherten Finger über den Sensor.	<div>   Status-LED leuchtet grün. </div> <div>   Status-LED leuchtet rot. </div>
		Der Finger wurde nicht erkannt. Wiederholen Sie Schritt 1.	-
2.	Keine Handlung notwendig.	Die Tür geht auf.	<div></div> <div>Status-LED leuchtet blau.</div>

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

HINWEIS













Das Öffnen mit einem RFID-Transponder ist nur bei Fingerscannern mit RFID-Funktion möglich.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.		Halten Sie einen eingespeicherten RFID-Transponder vor die Fingerführung des Fingerscanners.	<div>  <p>Status-LED leuchtet grün. Kurzer Ton.</p> </div> <div>  <p>Status-LED leuchtet rot. Langer Ton.</p> </div>
	 	Der RFID-Transponder wurde nicht erkannt. Wiederholen Sie Schritt 1 mit einem gültigen RFID-Transponder oder halten Sie den RFID-Transponder länger oder näher vor den Fingerscanner.	-
2.	Keine Handlung notwendig.	Die Tür geht auf.	 <p>Status-LED leuchtet blau.</p>

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Mit der Codetastatur

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige	
1.		Geben Sie einen eingespeicherten Nutzercode auf dem Tastenfeld ein.	-	-
2.		Drücken Sie  .	  Status-LEDs leuchten grün.	
			  Status-LEDs leuchten rot.	
	 	Der Nutzercode wurde nicht erkannt. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.	-	-
3.	Keine Handlung notwendig.	Die Tür geht auf.		Status-LEDs sind aus.

Das System befindet sich im Normalbetrieb.



HINWEIS

Eine 1-minütige Sperre erfolgt bei 3-maliger Falscheingabe. Eine 15-minütige Sperre erfolgt bei darauffolgender 3-maliger Falscheingabe. Eine 15-minütige Sperre erfolgt bei jeder weiteren Falscheingabe. Sie können durch die Eingabe des Sicherheitscodes auf der Steuereinheit die Codetastatur wieder entsperren.

Mit einem digitalen Eingang (Türtasterfunktion)

Sie können die Tür auch über die Türtasterfunktion eines digitalen Eingangs der Steuereinheit öffnen. Das Relais schaltet für die eingestellte Relaischaltzeit. Wird der digitale Eingang länger als die eingestellte Relaischaltzeit aktiviert, dann schaltet das Relais für die Dauer, solange der digitale Eingang aktiv ist.







Das Löschen eines Nutzers betrifft alle Finger und alle RFID-Transponder eines Nutzernamens. Sie können auch nur die Finger oder nur die RFID-Transponder eines Nutzers löschen.

Das Löschen eines Nutzers, der Finger und der RFID-Transponder wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.		Drücken Sie ▲ oder ▼ , bis NUTZER LÖSCHEN ausgewählt ist.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messmodus Einstellungen Reset
2.		Drücken Sie OK .	Nutzer löschen 01N 02N SIMON --D2----- 12D 04N 05N 06N
3.		Drücken Sie ▲ oder ▼ , bis der gewünschte Nutzer ausgewählt ist.	Nutzer löschen 01N 02N SIMON --D2----- 12D 04N 05N 06N
4.		Drücken Sie OK .	Nutzer löschen Alles löschen Finger löschen RFID löschen
5.		Drücken Sie ▲ oder ▼ , um die gewünschte Aktion auszuwählen. Finger löschen und RFID löschen werden nur angezeigt, wenn Sie Finger und RFID-Transponder eingespeichert haben. Der Nutzernamen wird nur gelöscht, wenn Sie Alles löschen auswählen.	Nutzer löschen Alles löschen Finger löschen RFID löschen
6.		Drücken Sie OK .	SIMON RFID Löschen? [OK]

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
7.		Drücken Sie  . Der Löschvorgang wird durchgeführt.	<div>Nutzer löschen</div> <div>01N *****</div> <div>02N *****</div> <div>SIMON --D2-----</div> <div>04N *****</div> <div>05N *****</div> <div>06N *****</div>
8.		Drücken Sie  .	<div>Nutzer einspeichern</div> <div>Nutzer löschen</div> <div>Messemodus</div> <div>Einstellungen</div> <div>Reset</div>

Der Nutzer, die Finger oder die RFID-Transponder wurden gelöscht. Das System zeigt das Hauptmenü an.




















Sie können nur einzelne Nutzer löschen. Sobald Sie einen Nutzer gelöscht haben, sind die bei diesem Nutzer gespeicherten Nutzercodes auch gelöscht.

Das Löschen eines Nutzers wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	 	Drücken Sie  oder  , bis NUTZER LÖSCHEN ausgewählt ist.	Nutzercode einspeich Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset
2.		Drücken Sie  .	Nutzer löschen 01N --- 02N --- SIMON 1-D 04N --- 05N --- 06N ---
3.	 	Drücken Sie  , bis der gewünschte Nutzer ausgewählt ist.	Nutzer löschen 01N --- 02N --- SIMON 1-D 04N --- 05N --- 06N ---
4.		Drücken Sie  .	Nutzer löschen Alles löschen
5.		Drücken Sie  .	SIMON Löschen? [OK]
6.		Drücken Sie  . Der Löschvorgang wird durchgeführt.	Nutzer löschen 01N --- 02N --- 03N --- 04N --- 05N --- 06N ---
7.		Drücken Sie  .	Nutzercode einspeich Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset

Der Nutzer wurde gelöscht. Das System zeigt das Hauptmenü an.

Demomodus ausführen

Der Demomodus erlaubt es, durch das Leuchten und Blinken der LEDs der Erfassungseinheit sowie durch das Schalten der Relais, die Aufmerksamkeit der Besucher auf Messen und in Ausstellungsräumen zu wecken.



Der Demomodus wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.



Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.		Drücken Sie oder , bis EINSTELLUNGEN ausgewählt ist.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset
2.		Drücken Sie .	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang LED-Helligkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
3.		Drücken Sie oder , bis DEMOMODUS ausgewählt ist.	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang LED-Helligkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
4.		Drücken Sie .	Demomodus Inaktiv
5.		Drücken Sie , um die gewünschte Demomodus-Variante auszuwählen: LED eingeschaltet oder Relais . LED eingeschaltet : Leuchten und Blinken der LEDs der Erfassungseinheit; Relais : Leuchten und Blinken der LEDs der Erfassungseinheit sowie Schalten der Relais.	Demomodus Relais
6.	Keine Handlung notwendig	Die gewünschte Demomodus-Variante startet.	-
7.		Drücken Sie , bis Inaktiv angezeigt wird.	Demomodus Inaktiv

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
8.		Drücken Sie  2-mal.	<div>Nutzer einspeichern</div> <div>Nutzer löschen</div> <div>Messemodus</div> <div>Einstellungen</div> <div>Reset</div>

Der Demomodus wurde ausgeführt und wieder beendet. Das System zeigt das Hauptmenü an.

Der Messemodus erlaubt es, Nutzer zu Demozwecken vereinfacht einzuspeichern.

Messemodus ausführen

HINWEIS

- Es ist keine Bedienung möglich, sobald der Messemodus aktiviert ist;
- Nach einem Spannungsausfall befindet sich das System automatisch wieder im Messemodus;
- Der Messemodus schaltet ausschließlich Relais 1.









Der Messemodus wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.












Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.



Das System zeigt das Hauptmenü an.

Mit einem Fingerscanner

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	 	Drücken Sie  oder  , bis MESSEMODUS ausgewählt ist.	<div>Nutzer einspeichern</div> <div>Nutzer löschen</div> <div>Messemodus</div> <div>Einstellungen</div> <div>Reset</div>
2.		Drücken Sie  .	<div>Messemodus</div> <div>Inaktiv</div>

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
3.		Drücken Sie OK , bis die gewünschte Einstellung ausgewählt ist: <u>Inaktiv</u> = Messemodus inaktiv; <u>10 min</u> = Finger bleiben 10 min eingespeichert; <u>Einmalig</u> = Finger nach Erkennung oder 10 min gelöscht Z. B: <u>Einmalig</u> .	<div>Messemodus</div> <div>Einmalig</div>
4.		Führen Sie einen Finger Touch am Sensor durch.	 Status-LED leuchtet orange.
5.	Keine Handlung notwendig.	Der ausgewählte Messemodus wurde aktiviert.	-
6.		Ziehen Sie den Finger über den Sensor.	<div>  Status-LED leuchtet grün. </div> <div>  Status-LED leuchtet rot. </div>
	 	Das Fingerbild ist schlecht oder der Finger wurde nicht erkannt. Ziehen Sie den Finger nochmals über den Sensor.	-
7.	Keine Handlung notwendig.	Der Finger wurde eingespeichert.	 Status-LED blinkt blau.
8.		Drücken Sie OK , um <u>Inaktiv</u> wieder auszuwählen und den Messemodus zu beenden.	<div>Messemodus</div> <div>Messemodus: Inaktiv</div>
9.		Drücken Sie ESC .	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset

Der Messemodus wurde ausgeführt und wieder beendet. Die im Messemodus eingespeicherten Finger wurden wieder gelöscht. Das System zeigt das Hauptmenü an.

Mit einer Codetastatur

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.		Drücken Sie [X] oder [V] , bis MESSEMODUS ausgewählt ist.	Nutzercode einspeich Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset
2.		Drücken Sie [OK] .	Messemodus Inaktiv
3.		Drücken Sie [OK] , bis Aktiv ausgewählt ist.	Messemodus Aktiv
4.	Keine Handlung notwendig.	Der Messemodus wurde aktiviert.	Status-LEDs leuchten gelb.
5.		Geben Sie einen 4-zähligen Nutzercode auf dem Tastenfeld ein.	
6.		Drücken Sie [✓] .	Status-LEDs leuchten grün. Status-LEDs leuchten rot.
		Der Nutzercode wurde falsch eingegeben. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.	-
7.		Drücken Sie [OK] , um Inaktiv wieder auszuwählen und den Messemodus zu beenden.	Messemodus Inaktiv
8.		Drücken Sie [ESC] .	Nutzercode einspeich Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset

Der Messemodus wurde ausgeführt und wieder beendet. Die im Messemodus eingespeicherten Nutzercodes wurden wieder gelöscht. Das System zeigt das Hauptmenü an.

Anwendung des Fingerscanners mit App



HINWEIS

Die *ekey home App* kann nur in Verbindung mit dem Bluetooth-Fingerscanner verwendet werden.

Sie müssen die Geräte in Betrieb genommen haben, bevor Sie mit der Administration Ihres Systems starten.



Siehe Geräte in Betrieb nehmen und Normalbetrieb herstellen, Seite 17.

Der Fingerscanner ist bereit für die Koppelung zwischen Bluetooth-Fingerscanner und mobilem Gerät. Die *ekey home App* dient der Programmierung des Systems. Zusätzlich können Türen mittels der App geöffnet werden.

App herunterladen

Die App ist für Apple iOS und Google Android erhältlich. Laden Sie die *ekey home App* vom App Store oder Google Play herunter. Geben Sie dazu den Suchbegriff [ekey home App](#) ein.




Erstmalige Koppelung eines mobilen Gerätes durchführen

Für die Koppelung benötigen Sie Sicherheitscodes. Der werkseitige Adminkoppelungscode oder App-Sicherheitscode ist 9999.



HINWEIS

Sie müssen den Adminkoppelungscode aus Sicherheitsgründen bei der ersten Koppelung des Systems auf einen 6-stelligen Adminkoppelungscode ändern. Merken Sie sich diesen, da dieser zum Koppeln von weiteren mobilen Geräten benötigt wird.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.		Starten Sie die <i>ekey home App</i> .	 Status-LED leuchtet blau.
2.	Laut Anweisungen am Display	Koppeln Sie das mobile Gerät mit dem Fingerscanner und verwenden Sie den werkseitigen Adminkoppelungscode <u>9999</u> .	 Status-LED leuchtet blau.
3.		Ändern Sie den werkseitigen Adminkoppelungscode auf einen 6-stelligen Koppelungscode Ihrer Wahl.	 Status-LED leuchtet blau.
4.		Geben Sie den App-Sicherheitscode ein	 Status-LED leuchtet blau, Funktions-LED links leuchtet orange. <div> Bedienung mit App SE: 80134337120180 2.2.75.23 FS: 80222405160326 6.14.2.29 (DUAL) Sicherheitscode: -- </div>

HINWEIS



Sobald die *ekey home App* mit dem *ekey home Fingerscanner integra Bluetooth* verbunden ist, sind die Tasten auf der Steuereinheit gesperrt. Wenn Sie sich gerade in der Verwaltung der *ekey home Steuereinheit REG* befanden, wird die Verwaltung ohne Speichern der Daten verlassen.

Die Koppelung zwischen Fingerscanner und mobilem Gerät wurde durchgeführt. Das System befindet sich im Normalbetrieb. Sie können nun mit der Programmierung und Verwaltung des Fingerscan-Zutrittssystems via *ekey home App* beginnen.

HINWEIS



Zur Administration Ihres Bluetooth-Fingerscanners ist nun lediglich die intuitive *ekey home App* notwendig. Tippen Sie auf die gewünschten Funktionen in der App und folgen Sie den Anweisungen am Display.

Bluetooth
deaktivieren

Sie können die Bluetooth-Funktionalität deaktivieren (Werkseinstellung: aktiv).

Schritt	Handlungsanweisung
1.	Starten Sie die <i>ekey home App</i> .
2.	Wählen Sie ADMINISTRATION aus.
3.	Wählen Sie SYSTEMSTATUS aus.
4.	Aktivieren Sie unter BLUETOOTH-EINSTELLUNGEN BT auf Fingerscanner nach 15 Minuten Inaktivität deaktivieren.

Mit dieser Einstellung wird Bluetooth am Fingerscanner nach 15 Minuten in einem der folgenden Fällen deaktiviert:

- Kein mobiles Gerät wurde verbunden;
- Kein Finger wurde aufgenommen.

Sie können Bluetooth durch die Eingabe des Sicherheitscodes auf der Steuereinheit wieder aktivieren.

Weitere
mobile Geräte
koppeln

Sie können weitere mobile Geräte mit dem selbstgewählten 6-stelligen Admin- bzw. Benutzerkoppelungscode und mit dem App-Sicherheitscode mit dem Bluetooth-Fingerscanner koppeln.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.		Starten Sie die <i>ekey home App</i> .	 Status-LED leuchtet blau.
2.	Laut Anweisungen am Display	Koppeln Sie das mobile Gerät mit dem Fingerscanner und verwenden Sie den selbstgewählten 6-stelligen Admin- bzw. Benutzerkoppelungscode.	 Status-LED leuchtet blau.
3.		Geben Sie den App-Sicherheitscode ein.	 Status-LED leuchtet blau, Funktions-LED links leuchtet orange. <div>Bedienung mit App SE: 80134337120180 2.2.75.23 FS: 80222405160326 6.14.2.29 (DUAL) Sicherheitscode: --</div>

Die Koppelung zwischen Fingerscanner und mobilem Gerät wurde durchgeführt. Sie können nun mit der Programmierung und Verwaltung des Fingerscan-Zutrittssystems via *ekey home App* beginnen.

Die *ekey home App* ermöglicht das Verwalten von mehreren Bluetooth-Fingerscannern. Um zwischen zwei Fingerscannern zu wechseln, müssen Sie die Koppelung zwischen Fingerscanner und mobilem Gerät zurücksetzen.

HINWEIS



Beim Zurücksetzen der Koppelung werden die gespeicherten Relaisnamen und Nutzerbilder gelöscht. Die Nutzernamen und Berechtigungen bleiben am Fingerscanner gespeichert.

Schritt	Handlungsanweisung
1.	Starten Sie die <i>ekey home App</i> .
2.	Wählen Sie ADMINISTRATION aus.
3.	Wählen Sie KOPPELUNG ZURÜCKSETZEN aus.
4.	Bestätigen Sie das Zurücksetzen mit Fortfahren .

Die Koppelung zwischen Fingerscanner und mobilem Gerät wurde zurückgesetzt. Sie können nun einen anderen Bluetooth-Fingerscanner koppeln.

Siehe Weitere mobile Geräte koppeln, Seite 62.



Sie können einen Benutzerkoppelungscode einspeichern. Sie können diesen Benutzerkoppelungscode an einer Person Ihrer Wahl weitergeben. Diese ausgewählte Person kann mit diesem Benutzerkoppelungscode mit ihrem mobilen Gerät folgende Aktionen durchführen:

- ☐ Eine Tür öffnen;
- ☐ Den App-Sicherheitscode aktivieren oder deaktivieren;
- ☐ Den App-Sicherheitscode ändern;
- ☐ Die Koppelung zwischen dem Fingerscanner und ihrem mobilen Gerät zurücksetzen.

**Benutzer-
koppelungs-
code
einspeichern**

Schritt	Handlungsanweisung
1.	Starten Sie die <i>ekey home App</i> .
2.	Wählen Sie ADMINISTRATION aus.
3.	Wählen Sie SICHERHEITSCODES ÄNDERN aus.
4.	Geben Sie den gewünschten Benutzerkoppelungscode im entsprechenden Feld ein.
5.	Bestätigen Sie die Eingaben mit Ändern .

Der Benutzerkoppelungscode wurde eingespeichert.

App-Sicherheitscode zurücksetzen

Sie können die Koppelung zwischen Fingerscanner und mobilem Gerät über die App zurücksetzen, wenn Sie den App-Sicherheitscode vergessen haben. Auch der App-Sicherheitscode wird beim Zurücksetzen auf den werkseitigen Wert 9999 zurückgesetzt.

Schritt	Handlungsanweisung
1.	Starten Sie die <i>ekey home App</i> .
2.	Tippen Sie einen falschen App-Sicherheitscode ein.
3.	Bestätigen Sie die Eingabe mit <u>Weiter</u> .
4.	Wählen Sie KOPPELUNG ZURÜCKSETZEN aus.
5.	Bestätigen Sie das Zurücksetzen mit <u>Fortfahren</u> .

Die Koppelung zwischen Fingerscanner und mobilem Gerät wurde zurückgesetzt und der App-Sicherheitscode auf 9999 gesetzt. Sie können nun den Bluetooth-Fingerscanner wieder koppeln.



Siehe Weitere mobile Geräte koppeln, Seite 62.

System vor Verlust des mobilen Gerätes schützen

Wenn Sie Ihr mobiles Gerät verloren haben, können Sie mit Hilfe eines zweiten mobilen Gerätes den Admin- bzw. Benutzerkoppelungscode ändern. Durch den neuen Admin- bzw. Benutzerkoppelungscode unterbinden Sie den Verbindungsaufbau des verlorenen mobilen Gerätes.

Schritt	Handlungsanweisung
1.	Starten Sie die <i>ekey home App</i> am zweiten mobilen Gerät.
2.	Koppeln Sie das zweite mobile Gerät mit dem Fingerscanner.
3.	Wählen Sie ADMINISTRATION aus.
4.	Wählen Sie SICHERHEITSCODES ÄNDERN aus.
5.	Geben Sie einen neuen 6-stelligen Admin- bzw. Benutzerkoppelungscode ein.
6.	Bestätigen Sie die Eingabe mit <u>Ändern</u> .

Der Admin- bzw. Benutzerkoppelungscode im System wurde geändert. Das verlorene mobile Gerät kann nun keine Verbindung mehr mit dem Bluetooth-Fingerscanner aufbauen. Ihr System ist wieder sicher vor Zugriffen unberechtigter Personen.

Der Hauptanwendungszweck des Produktes ist die Türöffnung. Diese kann mit dem Fingerscanner, einem RFID-Transponder, der App oder mit dem digitalen Eingang erfolgen. Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Mit dem Fingerscanner

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.		Ziehen Sie einen eingespeicherten Finger über den Sensor.	 
	 Keine Handlung notwendig.	Der Finger wurde nicht erkannt. Wiederholen Sie Schritt 1.	-
2.	Keine Handlung notwendig.	Die Tür geht auf.	 Status-LED leuchtet blau.







Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Mit einem RFID-Transponder



HINWEIS

Das Öffnen mit einem RFID-Transponder ist nur bei Fingerscannern mit RFID-Funktion möglich.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.		Halten Sie einen eingespeicherten RFID-Transponder vor die Fingerführung des Fingerscanners.	<div>  <p>Status-LED leuchtet grün. Kurzer Ton.</p> </div> <div>  <p>Status-LED leuchtet rot. Langer Ton.</p> </div>
		Der RFID-Transponder wurde nicht erkannt. Wiederholen Sie Schritt 1 mit einem gültigen RFID-Transponder oder halten Sie den RFID-Transponder länger oder näher vor den Fingerscanner.	-
2.	Keine Handlung notwendig.	Die Tür geht auf.	

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Mit der App

Schritt	Handlungsanweisung
1.	Starten Sie die <i>ekey home App</i> .
2.	Verbinden Sie sich mit dem Bluetooth-Fingerscanner.
3.	Wählen Sie ZUGÄNGE aus.
4.	Schieben Sie den Schieber der zu öffnenden Tür nach rechts.
5.	Die Tür geht auf.

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Mit einem digitalen Eingang (Türtasterfunktion)

Sie können die Tür auch über die Türtafterfunktion eines digitalen Eingangs der Steuereinheit öffnen. Das Relais schaltet für die eingestellte Relaisschaltzeit. Wird der digitale Eingang länger als die eingestellte Relaisschaltzeit aktiviert, dann schaltet das Relais für die Dauer, solange der digitale Eingang aktiv ist.

System auf Werkseinstellung zurücksetzen

Sie können das System entweder über die Steuereinheit oder die App (nur in Verbindung mit einem Bluetooth-Fingerscanner) auf Werkseinstellung zurücksetzen. Suchen Sie das Gerät aus, welches am leichtesten zugänglich ist.

HINWEIS



- Alle Finger, RFID-Transponder und Nutzercodes werden unwiederbringlich gelöscht;
- Der Sicherheitscode wird auf 99 gesetzt;
- Steuereinheit und Erfassungseinheit verlieren ihre Koppelung;
- Die Relaisschaltzeiten werden auf 3 s gesetzt;
- Die LED-Helligkeit des Fingerscanners wird auf LED gedimmt zurückgesetzt;
- Bei der Codetastatur wird die Hintergrundbeleuchtung aktiv. Die Helligkeitsschwelle der Hintergrundbeleuchtung wird auf 50 % und die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung wird auf 33 % zurückgesetzt;
- Bei der Codetastatur werden die akustische und die optische Signalisierung für den Tastendruck sowie das akustische Signal für die Türöffnung wieder aktiv;
- Bei den KNX-Einstellungen wird CV KNX vorhanden wieder auf N gesetzt.


Durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Berechtigungen unwiederbringlich gelöscht und die Einstellungen des Systems auf die werkseitigen zurückgesetzt. Dadurch ist Ihr System wieder im Auslieferungszustand.

Das Zurücksetzen auf Werkseinstellung wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.



Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	 	Drücken Sie  oder  , bis RESET ausgewählt ist.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset
2.		Drücken Sie  .	Reset Auf Werkseinstellung zurücksetzen Drücken Sie [OK]
3.		Drücken Sie  .	2SEREG 2.02.76.05 Deutsch English Français Italiano Slovenščina česky

Das System wurde auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Sie können nun das System wieder in Betrieb nehmen.



Siehe Schritt 3 von Geräte in Betrieb nehmen und Normalbetrieb herstellen, Seite 17.

HINWEIS



Das Zurücksetzen über die App ist nur bei Bluetooth-Fingerscannern möglich.

Schritt	Handlungsanweisung
1.	Starten Sie die <i>ekey home App</i> .
2.	Verbinden Sie sich mit dem Bluetooth-Fingerscanner.
3.	Wählen Sie ADMINISTRATION aus.
4.	Wählen Sie SYSTEM ZURÜCKSETZEN aus.
5.	Bestätigen Sie das Zurücksetzen mit Fortfahren .

Das System wurde auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Sie können nun das System wieder in Betrieb nehmen.

Siehe Schritt 3 von Geräte in Betrieb nehmen und Normalbetrieb herstellen, Seite 17.



Software updaten

Wir verbessern unsere Produkte ständig und statten sie mit neuen Funktionen aus. Sie können ein Softwareupdate auf der Erfassungseinheit und auf der Steuereinheit entsprechend durchführen. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.






Fehleranzeigen und –behebung

Steuereinheit







Anzeige	Bedeutung	Abhilfe
SE: 80134337120180 2.2.76.5 FS: - 44 Keinen FS/KP gefunden	Keine Datenverbindung zur Erfassungseinheit.	Prüfen Sie die Verkabelung und die Stromversorgung.
Alle Speicherplätze belegt	99 Finger, RFID-Transponder oder Nutzercodes wurden bereits eingespeichert. Der Speicher ist voll.	Löschen Sie Finger, RFID-Transponder oder Nutzercodes.

Anzeige	Bedeutung	Abhilfe
System ok 89 SE: 80134337120180 2.2.76.5 FS: 80222405160326 6.14.2.29 (DUAL) Gesperrt für 30 min	3-malige Eingabe eines falschen Sicherheitscodes. Systemsperre für 30 min.	Geben Sie nach 30 min den richtigen Code ein. Die 30-minütige Sperre läuft nur bei durchgehender Stromversorgung und Datenverbindung ab.
Update required	Update erforderlich.	Die Steuereinheit benötigt ein Firmware-Update.
Einspeichern Fehler	Sie haben 70 Sekunden zum Einspeichern des Fingers, des RFID-Transponders oder des Nutzercodes überschritten.	Fangen Sie mit dem Einspeichern von vorne an.
Einspeichern Fehler	Beim Einspeichern des Nutzercodes stimmen die beiden Eingaben nicht überein.	Geben Sie den gewünschten Nutzercode erneut 2-mal ein.
PIN schon verwendet von Benutzer 02N	Der ausgewählte Nutzercode wird schon von einem anderen Nutzer verwendet. Der entsprechende Nutzernamen wird angezeigt.	Wählen Sie einen anderen Nutzercode.
Relais 1 geändert auf Relais 2	Der ausgewählte Nutzercode wurde schon vom selben Nutzer für das andere Relais oder für das Doppelrelais verwendet. Der ausgewählte Nutzercode gilt nun nur noch für das letztgewählte Relais.	Falls Sie diesen Nutzercode für das erstgewählte Relais behalten wollen, wählen Sie für das neue Relais einen anderen noch nicht verwendeten Nutzercode.

Falls diese Abhilfen das Problem nicht lösen, kontaktieren Sie Ihren Händler. Falls das System zu ekey biometric systems GmbH eingeschickt werden muss, achten Sie auf eine sachgemäße Verpackung. Eine unsachgemäße Verpackung kann Gewährleistungsansprüche gefährden.

Anzeige	Bedeutung		Abhilfe
	Status-LED leuchtet rot.	Der Finger oder der RFID-Transponder wurde nicht erkannt.	Ziehen Sie den Finger nochmals über den Sensor. Prüfen Sie, ob Ihr RFID-Transponder der gültige ist.
	Status-LED leuchtet sofort rot.	Keine Finger oder RFID-Transponder sind gespeichert.	Speichern Sie mindestens einen Finger oder einen RFID-Transponder ein.
	Status-LED blinkt orange.	Keine Busverbindung zur Steuereinheit.	Prüfen Sie die Verkabelung oder nehmen Sie das Gerät in Betrieb.
	Status-LED blinkt rot/grün.	Der Sensor des Fingerscanners ohne RFID-Funktion ist verschmutzt oder kaputt.	Reinigen Sie den Sensor.
	Status-LED leuchtet blau, linke Funktions-LED blinkt rot/grün.	Der Sensor des Fingerscanners mit RFID-Funktion ist verschmutzt oder kaputt, aber die RFID-Funktion funktioniert noch.	Reinigen Sie den Sensor.

Falls diese Abhilfen das Problem nicht lösen, kontaktieren Sie Ihren Händler. Falls das System zu ekey biometric systems GmbH eingeschickt werden muss, achten Sie auf eine sachgemäße Verpackung. Eine unsachgemäße Verpackung kann Gewährleistungsansprüche gefährden.

Anzeige		Bedeutung	Abhilfe
	Status-LEDs leuchten rot.	Der Nutzercode wurde nicht erkannt.	Geben Sie den Nutzercode nochmals auf dem Tastenfeld ein.
	Status-LEDs leuchten rot.	Der gewünschte Nutzercode besteht ausschließlich aus gleichen Ziffern. Z.B. 1111, 3333;	Geben Sie einen neuen Nutzercode mit mindestens einer unterschiedlichen Ziffer ein. Z.B. 1115, 3733;
	Status-LEDs leuchten rot.	Der gewünschte Nutzercode ist zu kurz oder zu lang. Z.B. 321, 987654321;	Geben Sie einen neuen Nutzercode mit mindesten 4- und maximal 8-Stellen ein. Z.B. 4321, 87654321;
	Status-LEDs leuchten rot.	Bei der Eingabe von Menüpunkten oder Werten ist ein Fehler aufgetreten.	Lesen Sie die Beschreibung der gewünschten Funktion nochmals sorgfältig durch.
	Status-LED leuchtet rechts rot.	3-malige Eingabe eines falschen Nutzercodes. Systemsperre für 1 bzw. 15 Minuten.	Geben Sie nach 1- bzw. 15-minütiger Sperre einen richtigen Nutzercode ein. Die 1- bzw. 15-minütige Sperre läuft nur bei durchgehender Stromversorgung und Datenverbindung ab.
	Status-LEDs blinken abwechselnd gelb.	Keine Busverbindung zur Steuereinheit.	Prüfen Sie die Verkabelung oder nehmen Sie das Gerät in Betrieb.

Falls diese Abhilfen das Problem nicht lösen, kontaktieren Sie Ihren Händler. Falls das System zu ekey biometric systems GmbH eingeschickt werden muss, achten Sie auf eine sachgemäße Verpackung. Eine unsachgemäße Verpackung kann Gewährleistungsansprüche gefährden.

Instandhaltung

Das System ist grundsätzlich wartungsfrei.

Die Sensorfläche des Fingerscanners ist aufgrund der immer wiederkehrenden Verwendung (Finger ziehen) praktisch selbstreinigend. Falls der Fingerscanner trotzdem verschmutzt, reinigen Sie ihn sanft mit einem feuchten (nicht nassen), nicht kratzenden Tuch. Geeignet sind Wattestäbchen, Mikrofaser- und Brillentücher. Nicht geeignet sind sämtliche baumwollenthaltende Stoffe, Papierhandtücher und Papiertaschentücher, Küchenschwämme, befeuchtete Geschirrtücher und Küchenrollen. Verwenden Sie reines Wasser ohne Reinigungsmittelzusätze.

Reinigen Sie zur Sicherheit die Codetastatur von Zeit zu Zeit von Fingerabdrücken und Verschmutzungen mit einem feuchten (nicht nassen), nicht kratzenden Tuch. Verwenden Sie reines Wasser ohne Reinigungsmittelzusätze.

Entsorgung

Gem. Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltfreundliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE) sind nach dem 13.08.2005 gelieferten Elektro- und Elektronik-Altgeräte der Wiederverwertung zuzuführen. Sie dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Da die Entsorgungsvorschriften innerhalb der EU von Land zu Land unterschiedlich sein können, sprechen Sie Ihren Fachhändler im Bedarfsfall an.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt ekey biometric systems GmbH, dass das Produkt den einschlägigen Richtlinien der Europäischen Union entspricht. Die Konformitätserklärungen zu den einzelnen Produkten finden Sie unter <http://www.ekey.net>.

Urheberschutz

Copyright © 2016 ekey biometric systems GmbH.

Inhalte, Artwork und alle enthaltenen Ideen dieser Bedienungsanleitung unterliegen den geltenden Urheberrechtsgesetzen. Eine Übermittlung, Überlassung oder Weitergabe dieses Inhalts oder Teilen daraus an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von ekey biometric systems GmbH. Original-Dokumentation.

Österreich

ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89, A-4030 Linz
Tel.: +43 732 890 500 2500
office@ekey.net

Schweiz & Liechtenstein

ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79, FL-9490 Vaduz
Tel.: +41 71 560 54 80
office@ekey.ch

Italien

ekey biometric systems Srl.
Weinbergweg, 35/A, I-39100 Bozen
Tel.: +39 0471 922 712
italia@ekey.net

Deutschland

ekey biometric systems Deutschland GmbH
Industriestraße 10, D-61118 Bad Vilbel
Tel.: +49 6187 906 960
deutschland@ekey.net

Region Adria Ost

ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99, SLO-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 530 94 95
info@ekey.si



801309

ID164/500: Version 2, 2016-01-13

www.ekey.net

Made in Austria